

取扱説明書

ワイヤレスモニター子機

ファイル ダブルユー

品番 **VL-W603**

- 増設可能な機種(18 ページ)
- お使いいただくには、充電と親機への登録(増設)が必要です。
(16、20、22 ページ)



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

このたびは、ワイヤレスモニター子機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書 別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(5～7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

確認と
準備

ドアホン

カメラ

録画
・
録音

室内通話

電話

こんな
とき

お好み
設定

必要な
とき

困った
とき

もくじ

確認と準備

- お使いになる前に 4

安全上のご注意 5

- 使用上のお願い 8
- 付属品・添付品の確認 11

各部のなまえとはたらき 12

準備

- 充電する 16
 - 充電台を壁(柱)に掛けるとき 17
- 親機に登録する(増設) 18
 - ドアホン機能を使うとき
(ドアホン親機に登録) 20
 - ドアホン親機から
登録を解除するとき(減設) 21
 - 電話の機能を使うとき
(電話/ファクス親機に登録) 22
 - 電話/ファクス親機から
登録を解除するとき(減設) 23

ドアホン

ドアホンを使う

- 呼び出しに応答する 24
- 通話中・モニター中の機能 25
 - 画面の明るさを変える 25
 - 受話音の大きさを調える 25
 - ドアホンの逆光補正をする 25
 - 録画(録音)する 25
 - 自分の声を低く調える
(ボイスチェンジ) 25
 - 送話と受話を切り替えて話す
(プレストーク通話) 25
- 通話を転送する 26
- ドアホン側の様子を見る
(ドアホンモニター) 27

カメラ

カメラを使う

- カメラ側の様子を見る
(カメラモニター) 28
- 呼び出しに応答する 29

録画・録音

録画・録音する 30

- 在宅自動録画(録画のみ) 30
- 手動録画(録画・録音) 31
- 留守設定して録画・録音する 32

再生する 33

- 留守録画の再生 33
- すべての録画の再生 34
- 画像を保護または消去する 36

室内通話

ドアホン親機や別の子機と話す

- (ドアホン室内通話) 37

電話

電話/ファクス親機に増設時

電話

- 電話をかける／受ける 38
 - 同じ相手にもう一度かける
(再ダイヤル) 39
 - 電話を切らずにかけ直す
(かんたん再ダイヤル) 39
 - 電話帳でかける 39
- 通話中の機能 40
 - 受話音の大きさを調える 40
 - 相手の声の音質を調える
(ボイスセレクト) 40
 - 自分の声を低く調える
(ボイスチェンジ) 40
 - 相手に待ってもらう(保留) 40
 - キャッチホンを受ける 40
 - 通話を録音する 40
 - メッセージを流して通話を拒否する
(通話拒否) 41
- 電話/ファクス親機や別の子機と話す
(電話内線通話) 42
- 電話をまわす 43

電話帳

- 電話帳に登録する 44
- 再ダイヤルから登録する 45
- 修正する 45
- 消去する 45
- 登録を確認する 45
- 電話帳を転送する 46

ファクスを受ける 47

留守番電話を使う 48

電話サービス

- ナンバー・ディスプレイ
サービスを使う 49
- 電話を受けるとき／かけるとき 49
- 着信メモリー(履歴)を見る・使う 50
- 相手によって呼出音を変える
(外線着信鳴り分け) 51

通話中・モニター中に

別の呼び出しに応答する 52

- ドアホン(カメラ)通話中・モニター中や、
ドアホン室内通話中のとき 52
- 外線通話中や電話内線通話中のとき 54

ドアホン親機に別売の機器を
接続しているとき

- 火災警報器や外部センサーを
接続しているとき 56
- 電気錠やエアコンなどを
接続しているとき 57

音の設定

- 自分の声を低く変える
(ボイスチェンジ) 58
- 相手の声の音質を変える
(ボイスセレクト) 59
- 音の大きさを変える
(呼出音量／受話音量) 60
- 呼出音を変える 61
 - ドアホンやカメラの呼出音 61
 - 外線の呼出音 62

子機に名前をつける 63

機能設定一覧表 64

文字入力のしかた 68

お手入れ 70

電池パックを交換する 71

仕様 72

困ったとき 73

- こんな表示が出たら 79
- 保証とアフターサービス 82
- Quick Reference Guide 84
- さくいん 86
- 別売品 裏表紙

確認と
準備

ドアホン

カメラ

録画
・
録音


室内通話

電話

こんな
ときお好み
設定必要な
とき困った
とき

お使いになる前に

本機は、「テレビドアホン」「コードレス電話機」「パーソナルファクス」の増設用子機です。
説明書の中では、それぞれの機器の名称を下記のように表記しています。

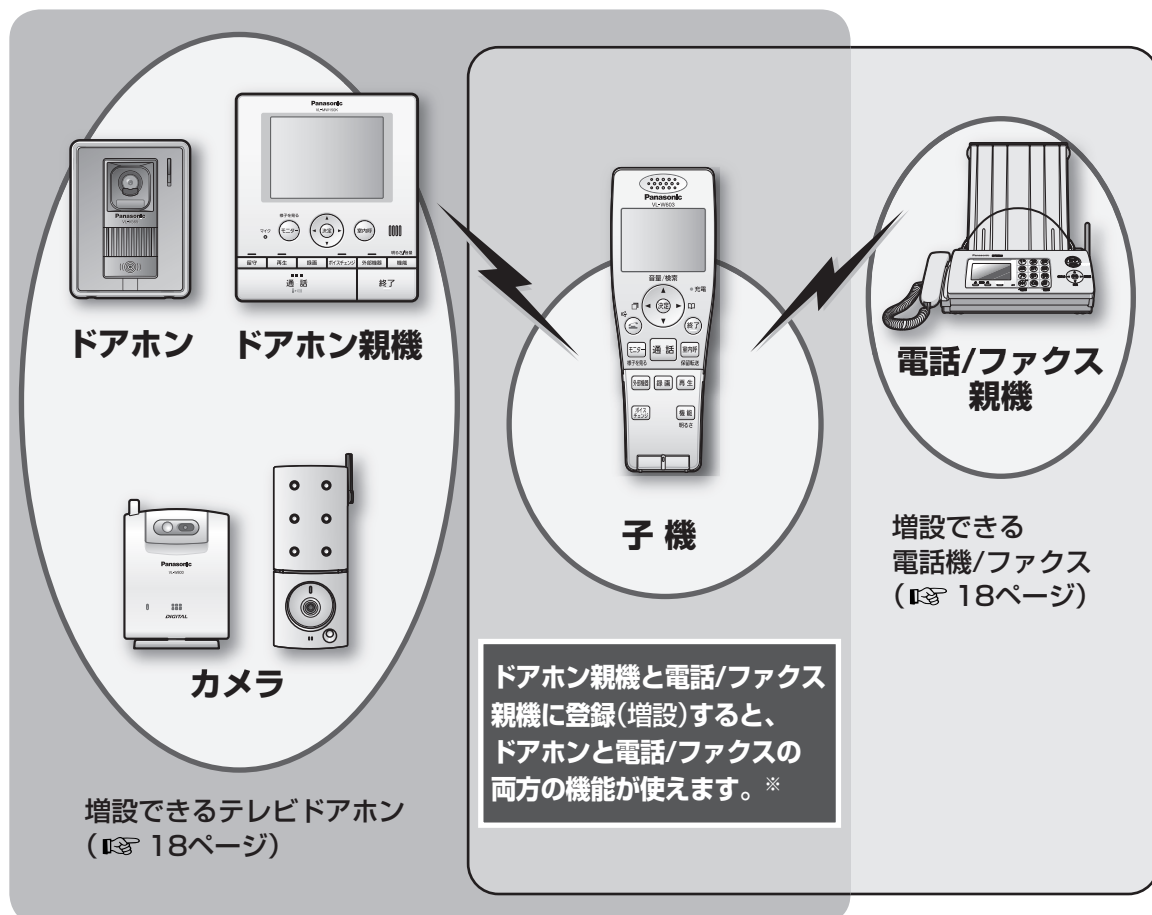

- ドアホン親機と電話/ファクス親機の両方を総称して「親機」と表記している場合があります。
- ※ ドアホン親機または電話/ファクス親機のどちらか一方に登録して、ドアホン専用子機や電話専用子機として使うこともできます。

説明書で使用するマークやその他の表記について



お願い

操作上、お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。
必ずお読みください。



お知らせ

操作の参考となることや、補足説明を記載しています。



(☎ ○○ページ)

説明上、参照していただきたいページを記載しています。




- 説明書で記載している親機のイラスト・操作・ディスプレイ表示は、VL-SW150K、KX-PW605DL/DW のものです。増設する親機によっては、操作やディスプレイ表示が異なる場合があります。親機の取扱説明書とあわせてよくお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です)

	このような絵表示は、 してはいけない「禁止」 内容です。
	このような絵表示は、 必ず実行していただく 「強制」内容です。

安全上のご注意
にお使いになる前に

危険

電池パックについて

■分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■専用の充電台と AC アダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ \oplus \ominus 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■液もれしたとき、“液”に触れたり目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

●目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

安全上のご注意

必ずお守りください



警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。


禁止

- ぬらした場合は、AC アダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100 V 以外での使用はしない



禁止

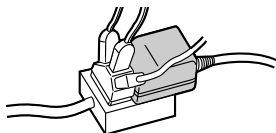

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、AC アダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは AC アダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■AC アダプター・コードを破損するようなことはしない

〔傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない〕



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■医用電気機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない）



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■雷が鳴ったら AC アダプター・コードに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



警告

■AC アダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだ AC アダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■AC アダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。



注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

■スピーカーに耳を近づけて使用しない



禁止

急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

使用上のお願い


こんなところには設置しない

- 火気・熱器具の近く（変形や故障の原因）
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く（電波干渉による誤動作の原因）
- 直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く
（72ページの「使用環境条件」の範囲外は誤動作・変形・故障の原因）
- 温度変化が激しいところ（結露による誤動作の原因）




お願い

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。

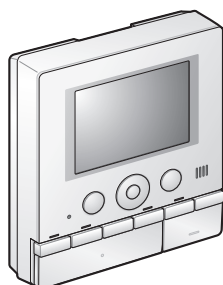

ドアホン親機

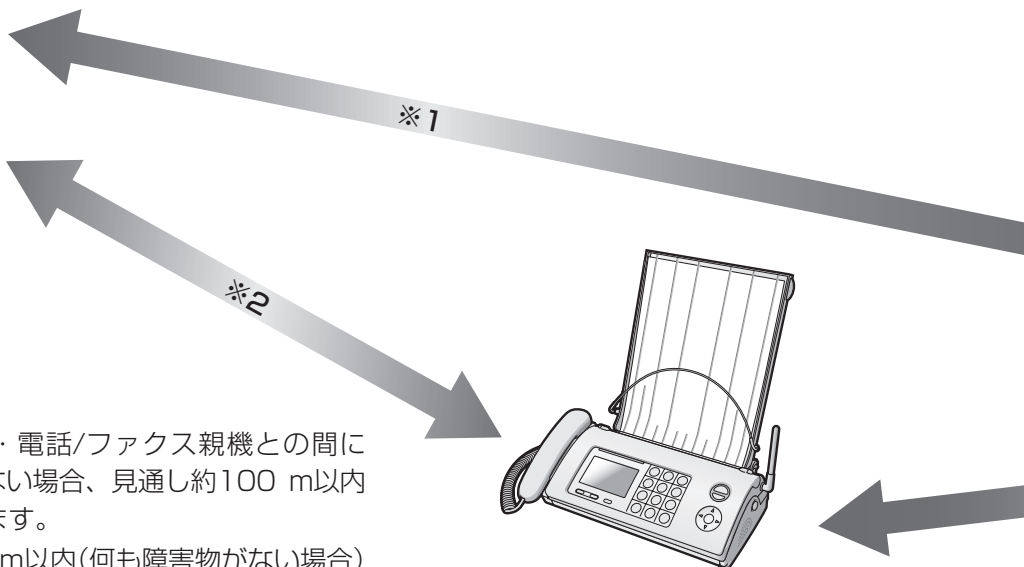

電話/ファクス親機

※1 ドアホン親機・電話/ファクス親機との間に何も障害物がない場合、見通し約100 m以内の距離で使えます。

※2 見通し約100 m以内(何も障害物がない場合)の距離で設置してください。

ドアホン親機・電話/ファクス親機・子機・カメラは、上記の範囲内に置いて使う

- 距離が離れていたり、次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、通話の途切れ（プツプツ音や声の途切れ）、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。このとき子機では、電波表示が圏外になります。（15ページ）
 - 金属製のドアや雨戸
 - アルミはく入りの断熱材が入った壁
 - コンクリートやトタン製の壁
 - 壁を何枚もへだてたところ
 - ドアホン親機・電話/ファクス親機・子機・カメラをそれぞれ別の階や家屋などで使うとき

電波を使う機器から離す


電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からはドアホン親機・子機・カメラとも約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
- 無線LAN機器(ルーター・AV機器・防犯機器など)
- ワイヤレスAV機器(テレビ・ステレオ・パソコンなど)

その他、下記の機器も影響が出る場合があります。

- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム(書店やCDショップなど)
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- デジタルコードレス電話機/ファクス
- その他、Bluetooth® 対応機器や
VICS(道路交通情報通信システム)など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

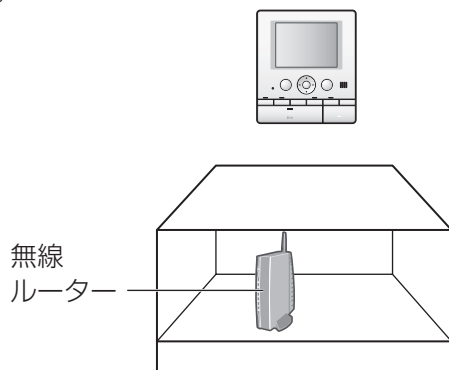

子機

カメラ

※1

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳(☎ 44 ページ)



お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

- 本機は、子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。



気になるときは、親機を
お使いください。

使用上のお願い（つづき）

電波について

● **本機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です**

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● **本機の使用周波数に関わるご注意**

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ドアホン親機の電源プラグ、電話/ファクス親機のACアダプターまたは電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(☎ 82ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎ 82ページ)へお問い合わせください。

その他

● **分解・改造することは法律で禁じられています。**

(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)

本機を廃棄・譲渡・返却するとき

● **お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(電話番号などの登録した内容)を消去してください。**

- 子機情報を消去 → 67ページ「設定の初期化」を行う


付属品・添付品の確認

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付 属 品




☐ ACアダプター
(長さ約1.8 m)
..... 1個

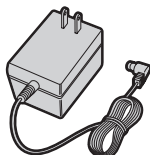


☐ 充電台
..... 1台



☐ 電池パック
..... 1個



☐ 充電台壁掛け用
木ねじ・ワッシャー
..... 各2個



- 子機の電池カバーを外してから電池パックを入れてください。(16ページ)


付属品・添付品の確認
使用上のお願

添 付 品

☒ 取扱説明書(本書)
..... 1冊




☐ 保証書
..... 1式



各部のなまえとはたらき

● 電話/ファクス親機に増設しているときのみはたらく機能には、(電話/ファクス) と表記しています。

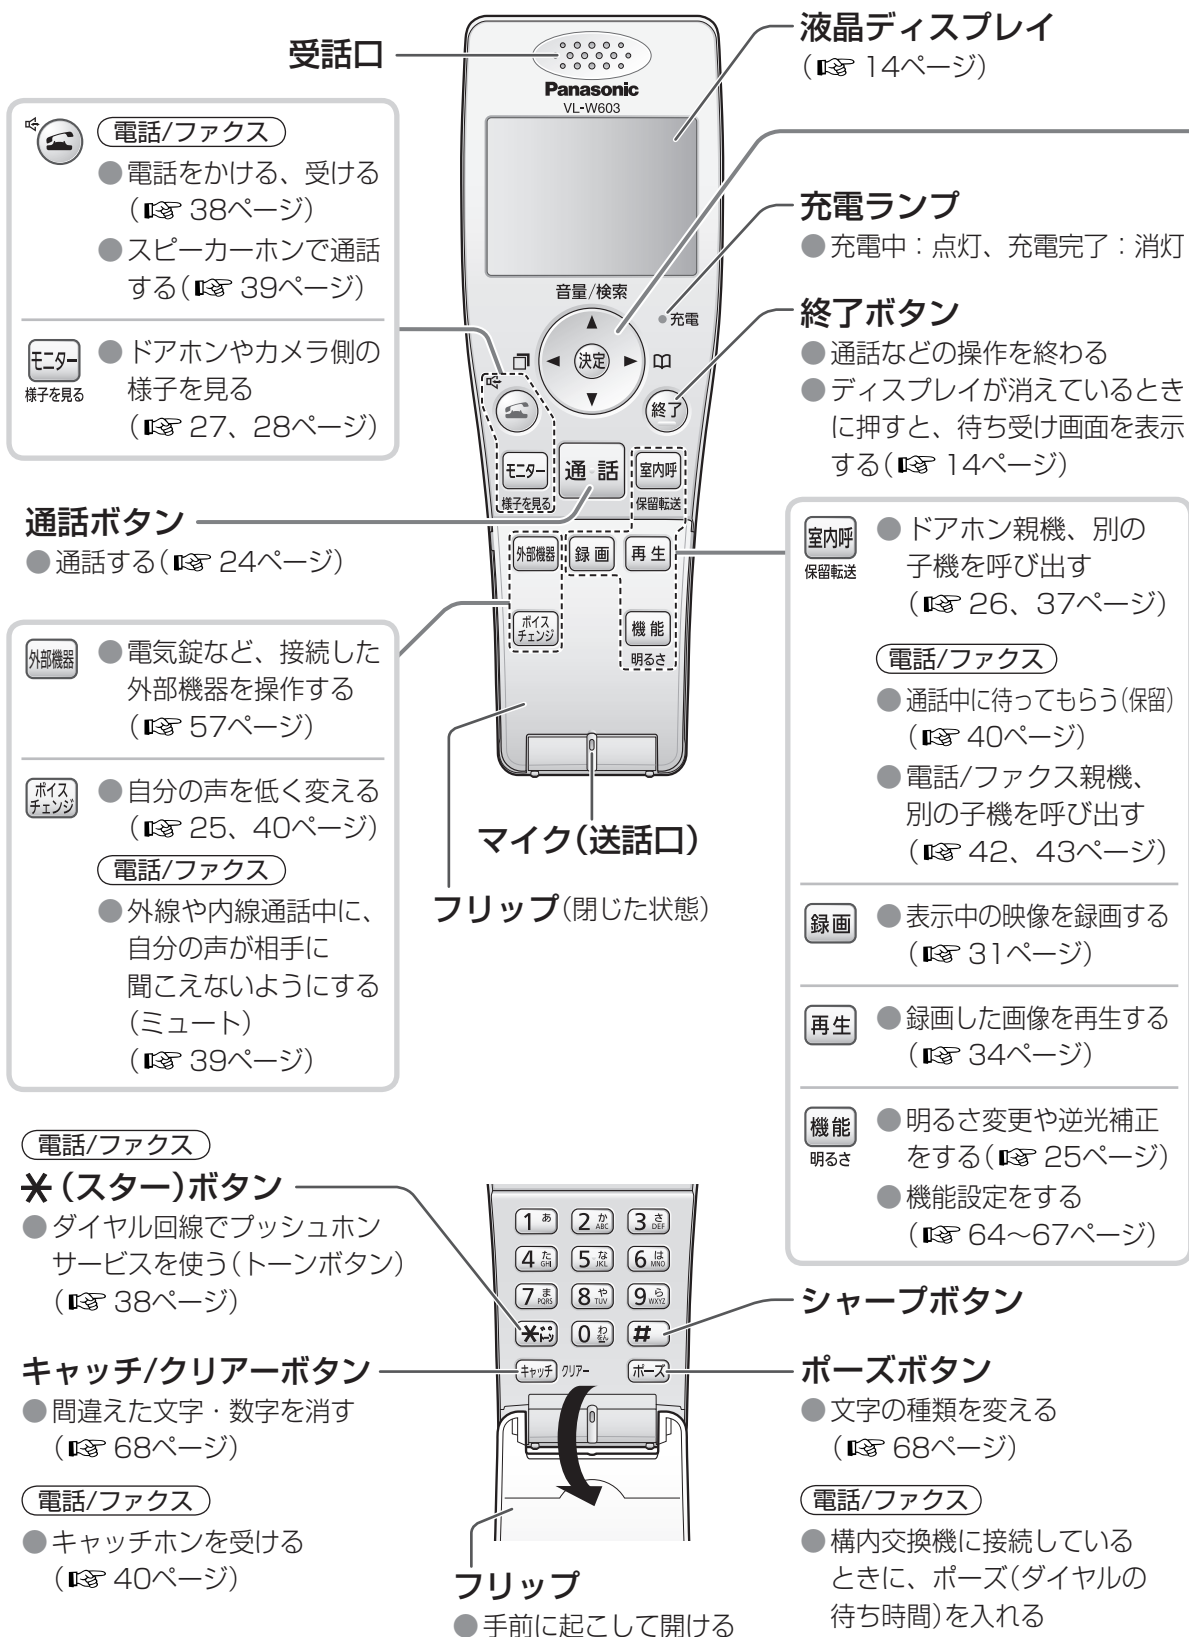

マルチファンクションキー

- 操作ガイド(☞ 右記)で表示された操作をする
- 音量を変更する(☞ 60ページ)
- 項目の選択や決定などに使う

(待ち受け中にはたらく機能)



留守設定をする(☞ 32、48ページ)



電話/ファクス

ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る(☞ 50ページ)

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。



操作ガイドについて

有効な操作と操作するボタンのマークを、画面下にガイドとして表示します。

- 表示は一例で、操作する場面ごとに変わります。




操作ガイド


(例1) 通話 来客と話す

操作するボタンのマーク

(例2) ◀聞き直し ◯画像へ ▶音停止

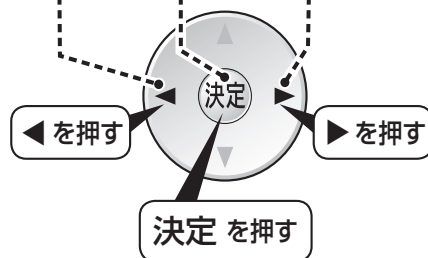

着信中やモニター中は、映像に重なる操作ガイドを (決定) で消すことができます。(再度押すと表示します)

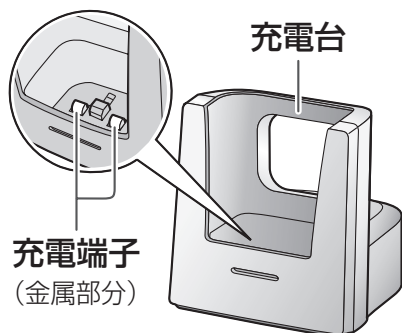


充電台

充電端子
(金属部分)

アンテナ部(内蔵)

- 使用中、手でおおわないでください
(電波の状態が悪くなります)

充電端子
(金属部分)

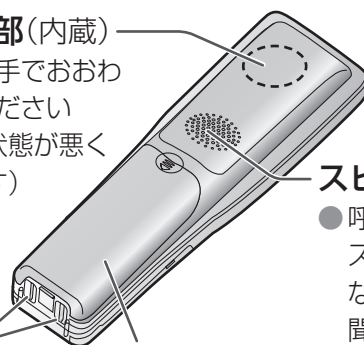

スピーカー

- 呼出音が鳴ったり、スピーカーホン通話などで相手の声が聞こえる

電池カバー

- 電池パックを交換するときに開ける

各部のなまえとはたらき


各部のなまえとはたらき (つづき)

液晶ディスプレイ(モニター画面)の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

- ディスプレイが消えているときに **終了** を押すと表示されます。
- 電話/ファクス親機に増設しているときのみはたらく機能には、**電話/ファクス** と表記しています。

〈待ち受け画面〉

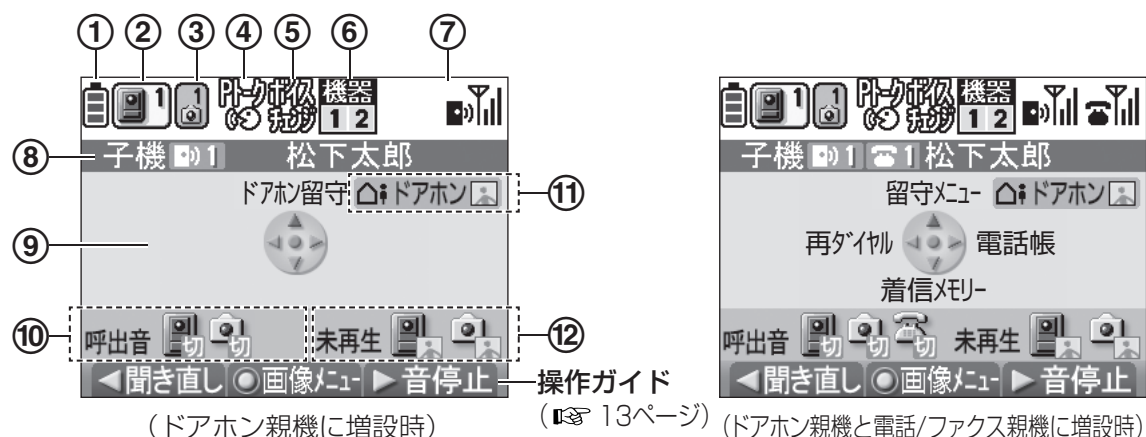

① 電池残量のめやすを表示する

**約 8 時間充電したときの
使用時間のめやす**
(使用環境温度が 20℃ のとき)


- 連続使用時間
 - ・ ドアホン通話 (スピーカーホン): 約 2.5 時間
 - ・ 外線通話* (受話口での通話): 約 5 時間 (スピーカーホン): 約 5 時間
- 待ち受け時間: 約 200 時間
 - ・ 充電台に置かずに一度も使用しないとき
 - ・ 「外」や「外」*と表示中は、待ち受け時間が短くなる

すぐに充電してください


使用中	● 4 秒ごとに「ピッピッ」と警告音が鳴り、約 60 秒後に通話が切れる 赤
待ち受け時	● 「充電してください」と表示する (充電しないと使えません)

② 着信中、通話中、モニター中の機器のマークを表示する

- 画像再生中は、撮影した機器のマーク

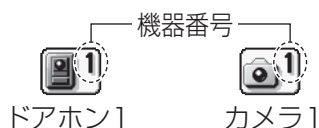

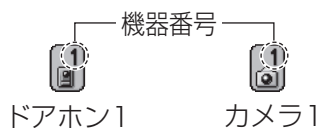

③ ドアホンやカメラとの通話中やモニター中、またはドアホン室内通話中に、呼び出してきた機器のマークを表示する



④ プレストーク通話中に表示する


- **電話/ファクス** (電話/ファクス)
- **SP** (スピーカーホン通話中に表示する)


※ 電話/ファクス親機に増設時のみ

- ⑤  ボイスチェンジ中に表示する
( 58ページ)



(電話/ファクス)

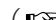

ミュート中に表示する
( 39ページ)

- ⑥ 電気錠やエアコンなどの機器を接続し、ドアホン親機に登録してご使用の場合、各機器の状態を表示する( 57ページ)



機器番号

(登録した番号のみ表示)

- 施錠 または ON のとき  緑
- 解錠 または OFF のとき  黒

- ⑦ 電波の状態を表示する





ドアホン親機からの電波の状態



(電話/ファクス)

電話/ファクス親機からの電波の状態

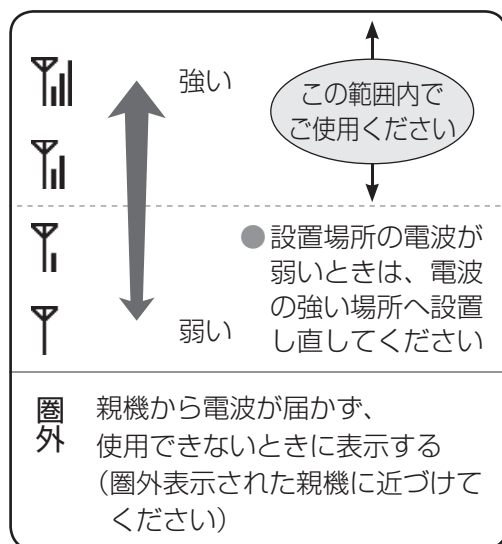

- ⑧ ご使用の子機の番号や、機能設定で登録した「子機の名前」( 63ページ)を表示する




ドアホン親機に対する子機番号



(電話/ファクス)

電話/ファクス親機に対する子機番号

- ⑨ 待ち受け中に、マルチファンクションキーで操作できる機能を表示する
( 13ページ)



ドアホンからの呼出音量を「切」に設定中に表示する



カメラからの呼出音量を「切」に設定中に表示する




(電話/ファクス)

電話(外線)の呼出音量を「切」に設定中に表示する

- ⑩ ドアホンの留守設定状態を表示する



留守設定中のとき
( 32ページ)



新しい留守録画があったとき( 33ページ)

- ⑪ ドアホンの未再生画像があるときに表示する



カメラの未再生画像があるときに表示する


モニター画面の映像表示について

- ドアホンやカメラからの映像は、約3秒ごとに更新しながら表示されます。(動画ではありません)

充電する

子機を使うには、充電が必要です。


- 充電後にドアホン親機・電話/ファクス親機に増設(☎ 20、22ページ)してください。
(すぐに増設したい場合でも、約30分間の充電が必要です)

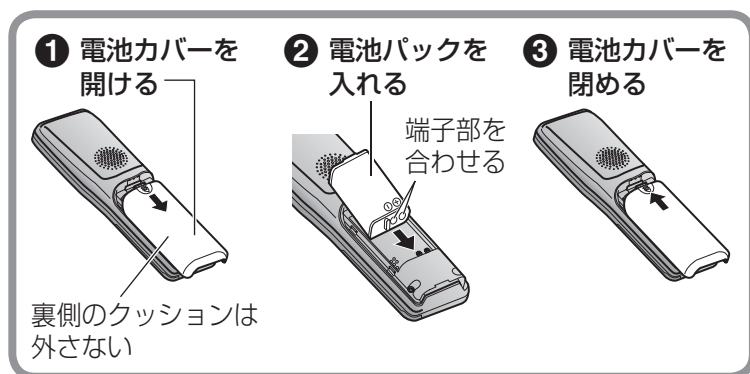

1 電池パックを入れる

2 ACアダプターを取り付ける

3 子機を置き、充電する

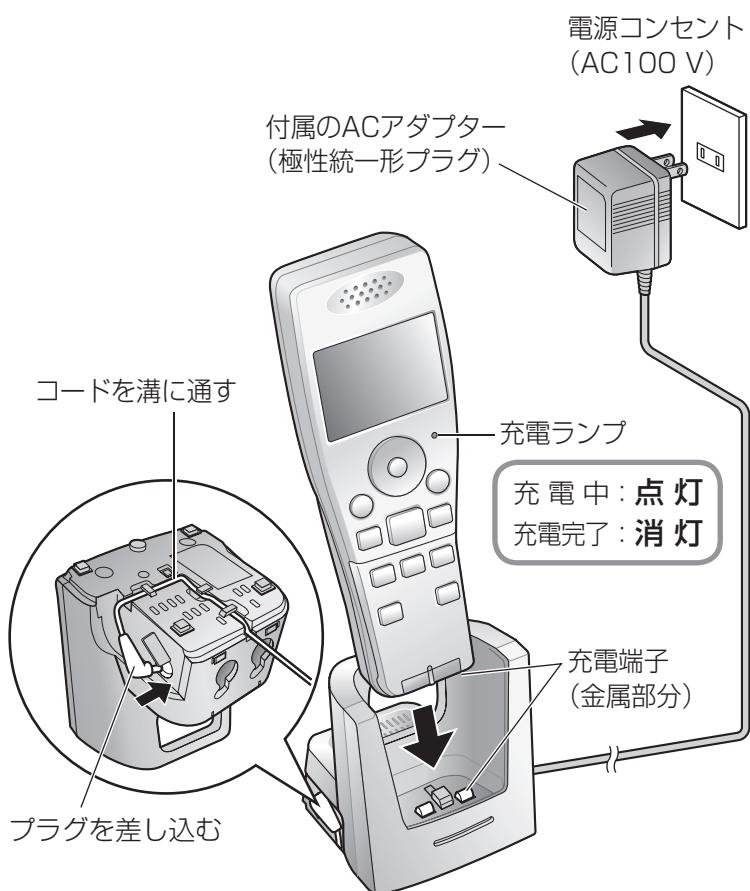


→ 約8時間で充電が完了し、充電ランプが消灯する

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります
- 充電台は、子機の電波表示が圏外「圏外」にならない場所に設置してください
(圏外の場所では、充電時間が長くなります)
- 子機は充電台に置いたままでも過充電しないようになっています

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(☎ 70ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外してください。
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) → 次に使うときは充電してください。

充電台を壁(柱)に掛けるとき

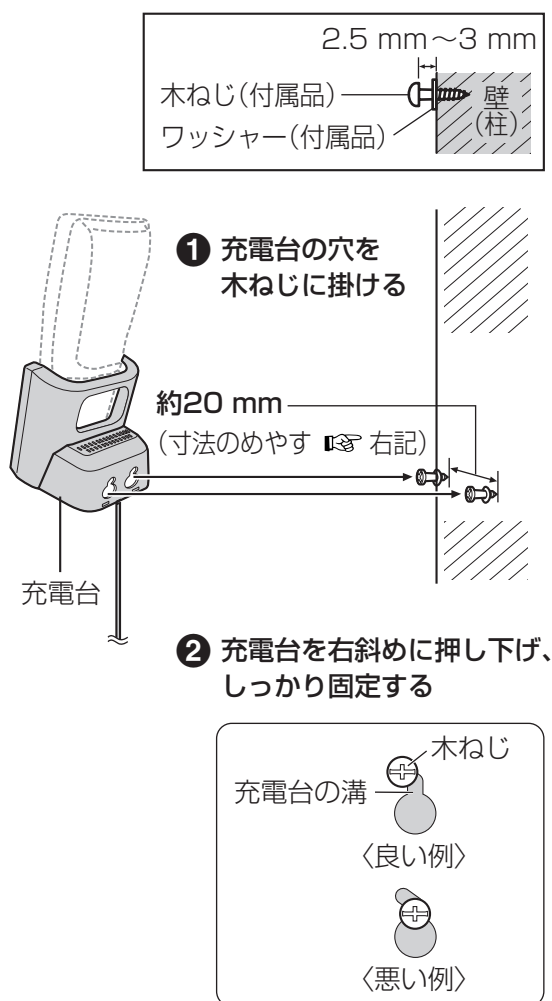

1

付属の木ねじ・ワッシャーを
壁(柱)に取り付け、充電台を
引っ掛けて固定する

充電台の壁掛寸法のめやす

約20 mm

充電する



注意

壁掛けにすることは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付けてください。

親機に登録する 増設

子機を使うには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。

● 本機はドアホン/電話両用子機です。

- ドアホン機能を使うにはドアホン親機に(☎ 20ページ)
 - 電話機能を使うには電話/ファクス親機に(☎ 22ページ)
- それぞれ登録が必要です

テレビドアホンへの増設について

■ 増設可能なテレビドアホン(2006年10月現在)

増設できる機種は追加になることがあります。

品番：VL-SW150K

VL-SW130K (2006年11月発売予定)

VL-SV130K (2006年12月発売予定)

電話機/ファクスへの増設について

■ 増設可能な電話機/ファクス(2006年10月現在)

増設できる機種は追加になることがあります。

● コードレス電話機

品番：VE-GP03DL / VE-GP03DW / VE-GP03UD

VE-GP05DB / VE-GP05DL / VE-GP05DW

VE-GP10DL / VE-GP10DW

VE-GP20DL / VE-GP20DW

VE-GP30DL / VE-GP30DW

VE-GP50DL / VE-GP50DW

● パーソナルファクス

品番：KX-PW503DL / KX-PW503DW / KX-PW503UD

KX-PW505DL / KX-PW505DW

KX-PW506DL / KX-PW506DW

KX-PW513DL / KX-PW513DW

KX-PW603DB / KX-PW603DL / KX-PW603DW / KX-PW603UD

KX-PW605DL / KX-PW605DW

電話機/ファクスへの増設について

■ 増設した親機によって、利用できない機能があります

機能と 参照先	親機の 品番	コードレス電話機					パーソナルファクス		
		VE-					KX-		
		GP03 GP05	GP10	GP20	GP30	GP50	PW503	PW505 PW513 PW603	PW506 PW605
通話録音 (☎ 40ページ)		×	○	○	○	○	×	×	○
通話拒否 (☎ 41ページ)		×	×	○	×	○	×	×	○
親機への 電話帳転送 (☎ 46ページ)		○	×	×	○	○	○	○	○
内線電話の 音声呼出 (☎ 42ページ)		×	×	×	○	○	×	×	○
簡単取り次ぎ (☎ 43ページ)		×	×	×	×	×	○	×	×
ファクス受信 (☎ 47ページ)		×	×	×	×	×	○	○	○
用件再生中の 聞き直し (☎ 48ページ)		×	○	○	×	×	×	×	×

親機に登録する(増設)

親機に登録する (増設) (つづき)

ドアホン機能を使うとき(ドアホン親機に登録)


ドアホン親機に続けて、約2分以内に子機を操作してください。

- VL-SV130K、VL-SW130Kをお使いの場合も、下記の操作で登録ができます。



ドアホン親機の操作


(VL-SW150K)

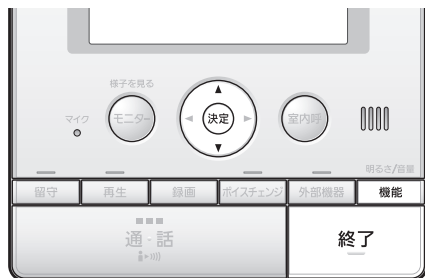

1

機能 を押し、 で

[登録/減設]を選ぶ

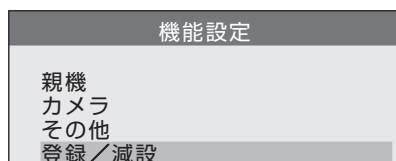

2

 を押し、 で[登録]を選ぶ

3

 を押し、 で[子機]を選ぶ

4

 を押し、 で増設する
子機番号を選ぶ

5

 を押し

続けて、約2分以内に子機を操作する



増設する子機の操作




6


機能 を押す

- 下記のどちらかを表示

A







B



■ A の場合

- ① 続けて  で[ドアホン]を選び、
 を押す

■ B の場合

- ① 続けて  で[子機増設]を選び、
 を押す
- ②  で[ドアホン]を選び、
 を押す

7

 を押す

登録完了

8

終わったら、


ドアホン親機の **終了** を押す

ドアホンの機能を使わなくなったときは、ドアホン親機から登録を解除してください。


ドアホン親機から登録を解除するとき(減設)

- VL-SV130K、VL-SW130Kをお使いの場合も、下記の操作で減設ができます。


(VL-SW150K)

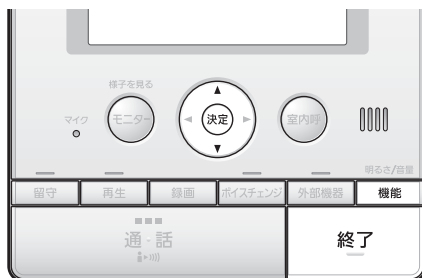


- 1** **機能** を押し、 で
[登録/減設]を選ぶ

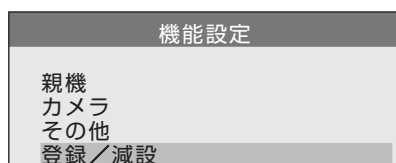

- 2** を押し、 で[減設]を選ぶ



- 3** を押し、 で[子機減設]
を選ぶ

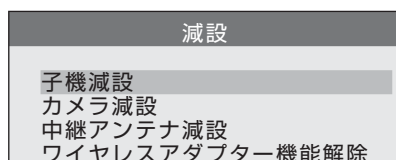

- 4** を押し、 で減設する
子機番号を選ぶ

(例：子機2を減設)



- 5** を押す

- 6** 終わったら、
終了 を押す

- 電話/ファクス専用子機として使うときは、「動作モード」を「電話」に変更してください。(P.67ページ)
→ 変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となっていて、使えないことがあります。

お願い

- 誤動作防止のため、減設後は使わなくなった子機の電池パックを外してください。

親機に登録する 増設 (つづき)

電話の機能を使うとき(電話/ファクス親機に登録)


電話/ファクス親機に続けて、約2分以内に子機を操作してください。

- 電話/ファクス親機の操作はKX-PW605の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



電話/ファクス親機の操作

(KX-PW605)

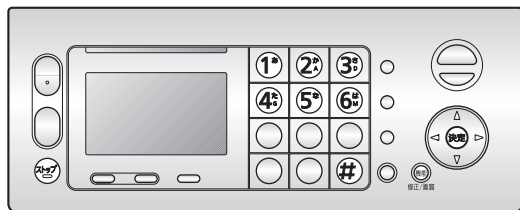

1

電話機コードを抜く

- 「電話機コードを接続してください」が表示されているときは、 (電話機は[取消]ボタン)で表示を消してください

2

- を押し、 を押す

修正/画質

子機減設/増設
[決定]押す

3

- (決定)を押す

減設=1
増設=2

4

- を押す

増設番号
[.23456]押す

- 空いている番号のみ表示

5

- 増設する子機番号(~)を押す

続けて、約2分以内に子機を操作する



増設する子機の操作



6

機能 を押す

- 下記のどちらかを表示

A

子機増設
ドアホン
電話/ファクス

B

機能設定
1/10
1 操作ガイド
2 子機の名前

■ A の場合

- ① 続けて で[電話/ファクス]を選び、 を押す

■ B の場合

- ① 続けて で[子機増設]を選び、 を押す
- ② で[電話/ファクス]を選び、 を押す

7

を押す

ファクス登録完了

- 終わったら、電話/ファクス親機の電話機コードを接続する



お知らせ


- 増設後の約3分間は、子機をドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけても電波表示が圏外になることがあります。
→ ドアホンと電話の両方の機能が使えるように準備を行っているため、故障ではありません。
- 2台以上の子機をドアホン/電話両用で使う場合、子機はすべて同じ電話/ファクス親機に登録してください。

電話の機能を使わなくなったときは、電話/ファクス親機から登録を解除してください。

電話/ファクス親機から登録を解除するとき(減設)

- 下記の操作はKX-PW605の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。

(KX-PW605)

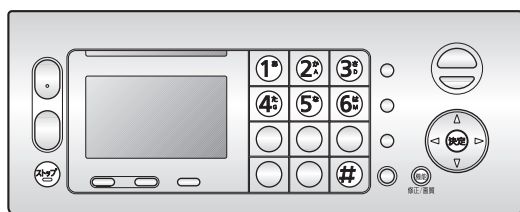

1

機能 を押し、**# 1 2 3** を押し
修正/画質

子機減設/増設
[決定]押す

2

決定 (決定)を押し

減設=1
増設=2

3

1 を押し

減設番号
[123456]押す

- 登録されている番号のみ表示

4

減設する子機番号(**1** ~ **6**)を
押し

5

ストップ を押し

- ドアホン専用子機として使うときは、
「動作モード」を「ドアホン」に変更
してください。(P.67ページ)
→ 変更しないと、正しく動作しな
かったり、電波表示が圏外となっ
て、使えないことがあります。

親機に登録する(増設)

お願い

- 誤動作防止のため、減設後は使わなくなった子機の電池パックを外してください。

呼び出しに应答する



1

ドアホンから呼び出しがあると

呼出音が鳴り、相手の映像が映る

- 映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示される

2

応答する(相手と話す)には

通話 を押す



約50 cm以内で
相手と交互に話す
(スピーカーホン通話)

- 同時に話すと声が途切れる

- 逆光で顔が暗く映って見えにくいとき
→ 右ページの「逆光補正」をすると、見えやすくなります

3


















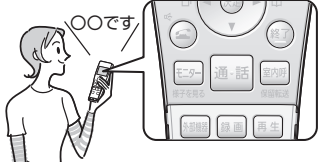
終わったら、

終了 を押す

お知らせ

- 呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
→ **通話** を押すと、相手につながり再び話ができます。
- 着信時の映像が自動で録画されます。(参照 30ページ)
- 呼出音の音量や種類は、変更できます。(参照 60、61ページ)
- 通話中に別の呼び出しがあったとき (参照 52、53ページ)
- 電子レンジや無線LAN機器などが動作すると、その電波の影響を受け、映像が乱れることがあります。(参照 73ページ「困ったとき」)

通話中・モニター中の機能

<p>画面の明るさ を変える</p>	<p>■ VL-V565のドアホン映像の場合</p> <p>機能 明るさ を押す →  で[明るさ] を選ぶ →  を押す →  で変更する</p> <p>■ VL-V565以外のドアホン映像や、カメラ映像の場合</p> <p> で変更する</p>
<p>受話音の 大きさを 変える</p>	<p>音量/検索  を押して大きく 音量/検索  を押して小さく</p>
<p>ドアホンの 逆光補正 をする</p>	<p>機能 を押す →  で[逆光補正] を選ぶ →  を押す →  で「ON」 にする</p> <p>● VL-V565以外のドアホンには、この機能はありません</p>
<p>録画(録音) する</p>	<p> を押す</p> <p>● 詳しくは (P. 31ページ)</p>
<p>自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)</p> <p>● 通話中のみ</p>	<p> を押す(画面に  と表示)</p> <p>● 詳しくは (P. 58ページ)</p>
<p>送話と受話を 切り替えて 話す (プレストーク通話)</p> <p>● 自分や相手の 周囲が騒がしく 通話にくい ときに</p>	<p>「ピッ」と鳴るまで  を約2秒間押す(画面に  と表示)</p> <div> <div> <p>■ 話すとき(送話)</p> <p> を押したまま話す</p>  </div> <div> <p>■ 聞くとき(受話)</p> <p> から指を離す</p>  </div> </div>

通話中・モニター中の機能
呼び出しに
応答する

お知らせ

- 逆光補正以外の機能は、カメラとの通話中・モニター中にも使えます。
- 受話音量の変更やプレストーク通話は、ドアホン室内通話中にも使えます。
(ただし、ドアホン通話転送中の室内通話では、プレストーク通話はできません)
- ボイスチェンジやプレストーク通話は、通話終了後に解除されます。

通話を転送する

ドアホン親機、またはドアホン機能が使える別の子機へドアホン通話を転送できます。



転送する側



受ける側



1

ドアホン通話中に、**室内呼** を押す

- ドアホンの映像が消え、**通話** が点滅

2

相手に呼びかける


■ 子機が2台以上のとき

- ① で相手を選ぶ

ドアホン1転送中
一斉
親機
子機2

- ② を押し、呼びかける

「プー」音に続けて、
呼びかけが聞こえる

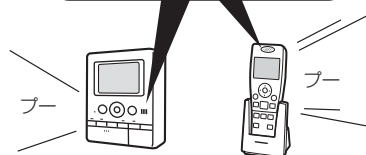

■ ドアホン親機で受けるとき

通話 を押して話す

■ 別の子機で受けるとき

通話 を押して話す

3

相手が出たら、
通話を転送する
ことを伝える



4

を押す

- 転送先との通話が切れ、
転送先の相手がドアホンと通話
できる

ドアホンの映像が映ったら、
ドアホン側の
相手と話す



- 終わったら、


- ➔ 〈ドアホン親機〉 を押す
- ➔ 〈別の子機〉 を押す

お知らせ

- 転送先の相手が出ないときなど、ドアホンとの通話に戻るには ➔ **通話** を押す
- 転送先の相手と通話中の音声は、ドアホン側の相手には聞こえません。

ドアホン側の様子を見る

ドアホンモニター

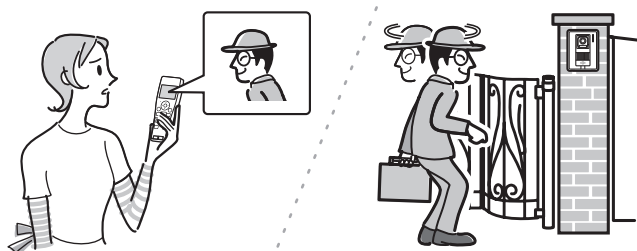

■モニター中の機能 (☞ 25ページ)

1

モニターを押す

■ドアホンが2台あるとき

モニターを押すごとに映像が切り替わる

■カメラを増設しているとき

① 続けて でモニターしたい
ドアホンを選ぶ

機器選択	
ドアホン 1	
ドアホン 2	
カメラ 1	
カメラ 2	

② 決定を押す

- 映像が映り、周囲の音が聞こえる
(こちらの声はドアホン側には聞こえません)
- ドアホン側の相手と話すには

通話を押す

2

終わったら、

終了を押す


ドアホン側の様子を見る(ドアホンモニター)
通話を転送する

お知らせ

- モニターは約90秒で自動的に終了します。
- モニター中に別の呼び出しがあったとき (☞ 52、53ページ)

カメラ側の様子を見る

カメラモニター

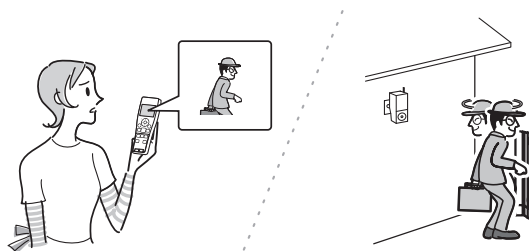

■モニター中の機能
(☞ 25ページ)

1

モニター を押し、 でモニター
したいカメラを選ぶ

機器選択

ドアホン1
ドアホン2
カメラ1
カメラ2


2

 **決定** を押す

- 映像が映り、周囲の音が聞こえる
(こちらの声はカメラ側には聞こえません)
- カメラ側に話しかけるには


通話 を押す

3

終わったら、
 **終了** を押す

屋外用のカメラ(VL-W810K/VL-W811K)をご使用の場合

- カメラのLEDライトは、センサー検知時などの威嚇用です。
カメラ側の設定により、上記手順2や右ページ手順1でライトが点灯*
しますが、照明用の光量はありません。
※ モニターや通話を終了すると、約30秒後に消灯します。

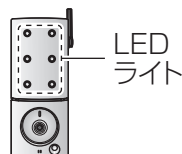

- 下記のような場合、人の顔が識別しにくくなります。
 - ・ 昼間など明るいときでも、カメラから約2 m以上離れたとき
ただし、撮影時の被写体の場所(日陰・逆光・撮影角度など)によっては、
2 m以内でも映りが悪くなったり、人の顔が識別しにくくなります。
 - ・ 夕方や夜間など、周りが暗いとき(画質が低下します)
 - ・ 動いている人を撮影するとき(画像がぶれるため、顔の識別が難しくなります)

呼び出しに应答する

人感センサーが反応すると、呼出音と映像でお知らせします。应答すると、カメラ側の音を聞くことができます。



■モニター中の機能
(☞ 25ページ)

1

センサーが反応すると
呼出音が鳴り、
カメラの映像が映る

2

应答する(カメラ側の音を聞く)には

モニター を押す

- こちらの声はカメラ側には聞こえません
- カメラ側に話しかけるには

通話 を押す

3

終わったら、
終了 を押す


呼び出しに应答する
カメラ側の様子を見る(カメラモニター)

お知らせ

- センサー反応時の呼び出しは約30秒、モニターや通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
- センサー反応時の映像は、自動で録画されます。(☞ 30ページ)
- 呼出音の音量や種類は、変更できます。(☞ 60、61ページ)
- センサー反応時にカメラ側だけ動作させ、子機には着信させない(呼出音も映像表示もしない)ような設定もできます。
(ドアホン親機の「鳴り分け」設定 ☞ ドアホン親機の取扱説明書)
- モニター中・通話中に別の呼び出しがあったとき (☞ 52、53ページ)



録画・録音する

子機でも録画・録音ができます。(画像や音声は、すべてドアホン親機に記録されます)

● 録画機能の詳細は( ドアホン親機の取扱説明書)

在宅自動録画(録画のみ)

留守設定していないときに着信した映像を、自動で録画します。(録音はされません)

呼び出しに応答しなかったときは
未再生画像として録画され、
 や  でお知らせします



1


ドアホンやカメラから呼び出しがあると
自動録画する


■ ドアホン：下記の1枚を録画






(呼び出しから約2秒後の映像)

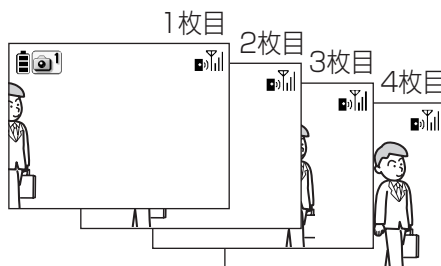■ カメラ：下記の4枚を録画



● カメラの映像表示について、詳しくは
( ドアホン親機の取扱説明書)

お知らせ

- 呼び出しに応答したときは、再生済みの画像として録画されます。
- 通話中・モニター中に呼び出してきたドアホンやカメラの映像は、呼び出しに응答しないと録画されません。
- ドアホンの録画枚数は「4枚」に変更できます。
(ドアホン親機の「ドアホン録画数」設定  ドアホン親機の取扱説明書)
 - 4枚録画のときは1枚目を録画後、約3秒おきに2～4枚目を録画します。
- 「1枚録画」「4枚録画」とともに、録画件数は1件になります。
- ドアホンやカメラの映像を4枚録画中に、別の機器から呼び出しがあると、4枚録画できないことがあります。(最低1枚は録画されます)
- 在宅自動録画をやめるには：
 - ドアホン → ドアホン親機の「ドアホン自動録画」の設定を「OFF」にする( ドアホン親機の取扱説明書)
 - ：カメラ → カメラの「センサー種別」の設定を「自動録画OFF」にする( ドアホン親機の取扱説明書)

手動録画(録画・録音)

着信中、通話中、モニター中の映像を、必要に応じて録画できます。

ドアホン通話中・モニター中は、同時に録音もされます。(録音時間は固定：約20秒間)



1

映像表示中に

録画 を押す

(録音中の例)



● 録音が終わると、「録音中」が消える

録画・録音する

お知らせ

● **録画** を押してから録画されるまで時間差が生じます。

このため **録画** を押したときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。

● 手動録画の場合は、再生済みの画像として録画されます。(再生するには 34ページ)

● 次の場合は、録音できません。(画像のみを録画)

・ ドアホン着信中、または表示中の相手がカメラのとき

・ 未再生の留守録画と保護設定した画像(36ページ)のうち、音声付き画像が合計25件あるとき(ドアホン親機の留守ランプが速く点滅する)

→ 未再生の留守録画を再生すると、録音できるようになります。(33ページ)

● ドアホン通話中・モニター中の手動録画で、録音をしないようにすることもできます。

(ドアホン親機の「録画ボタン」設定 34ページ ドアホン親機の取扱説明書)

● 録音中に別の機器から呼び出しがあったとき

・ 呼び出しに応答すると、録音が中止されます。

留守設定して録画・録音する

子機の操作で、ドアホン親機の留守設定や留守解除ができます。

- 留守録画の詳細は(☎ ドアホン親機取扱説明書)



お出かけ前に、留守設定する

1



を押す

■電話/ファクス親機に増設しているとき

- ① 続けて で[ドアホン留守]を選ぶ

ドアホン留守
電話留守

- ② 決定 を押す

留守設定
再生後に留守解除

2



で[留守設定]を選び、



を押す

- 「ピー」と鳴り、留守設定される

帰ってきたら、留守解除する

1

上記の手順1を行い、 で
[再生後に留守解除]を選ぶ

留守設定
再生後に留守解除

2



を押す

●新しい留守録画があるとき

→右の表示が
出る

留守録画を再生します
すべての録画を再生後
留守解除します

(☎ 右ページ手順3へ)

- 「ピー」と鳴り、留守設定が解除される

お知らせ


- 留守応答中でも、通話を押して
ドアホンの相手と通話できます。
- 録音は途中で止まりますが、
録画した画像は、1件の再生
済み留守録画(音声付き)として
記録されます。

再生する

ドアホン親機に録画された画像(音声を含む)を、子機で再生できます。

留守録画の再生





下記の表示があるときは、新しい留守録画があります。(ドアホン親機の留守ランプが点滅)

 を押して再生してください。すべての留守録画を再生すると表示が消え、留守設定が解除されます。(ドアホン親機の留守ランプも消灯)



■再生中はこんなことができます
( 34ページ)

お知らせ


- 画面に  や  が表示されているとき
留守録画のほかに、未再生の画像(在宅自動録画)があります。
・再生するには( 34ページの手順1へ)
- 手順1で **再生** を押しても、留守録画を再生できます。(表示に従って再生してください)
この場合、留守設定は解除されません。
- 一度再生した留守録画は、ドアホンやカメラの再生済み画像として記録されます。
(あとからもう一度再生するには  34ページの手順1へ)


1



を押す

■電話/ファクス親機に増設しているとき

- ① 続けて  で[ドアホン留守]を選ぶ

ドアホン留守
電話留守
- ②  を押す

留守設定
再生後に留守解除

2



で[再生後に留守解除]を選び、





を押す

留守録画を再生します
すべての録画を再生後
留守解除します

3



を押し、画像を再生する

- 画像が複数あるときは、 を押すごとに、
日時の古い画像から、順番に再生される
・音声付き画像は、音声も同時に再生される
・再生画面の見かた( 35ページ)
- すべての留守録画を再生すると、留守設定が解除される

再生する
留守設定して録画・録音する

再生する(つづき)

すべての録画の再生

在宅または留守中に録画されたすべての画像を再生できます。



1

再生 を押す

カメラ増設時
のみ表示——

再生メニュー

ドアホン未再生
ドアホン再生済
カメラ未再生
カメラ再生済

- 画像がない項目はグレーの文字で表示され、選べません

2



で再生する項目を選び、



を押す

ドアホン未再生：12件
[▼▲]で画像送りができます

3



を押し、画像を再生する

- 画像が複数あるときは、 を押すごとに、日時の新しい画像から順番に再生される
 - ・ を押し続けると、早送り/早戻しになる
- 再生画面の見かた(右ページ)

4

終わったら、**終了** を押す




お知らせ

- 新しい留守録画があるとき()

再生 を押すと、留守録画の再生画面になります。

再生中はこんなことができます

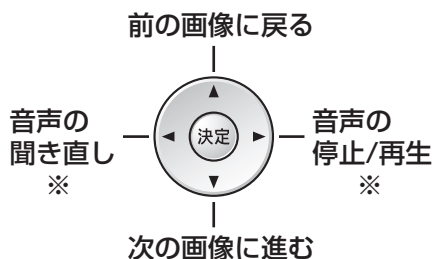

※ 音声付き画像の場合のみ

■ 明るさの変更



を押す → で変更

■ 保護設定や画像消去




を押す(詳しくは 36ページ)

- 再生中の音量変更はできません。ドアホン通話中に受話音の大きさを変える(25ページ)と、再生音量も変わります。

再生画面の見かた


1 枚録画の画像(ドアホン)

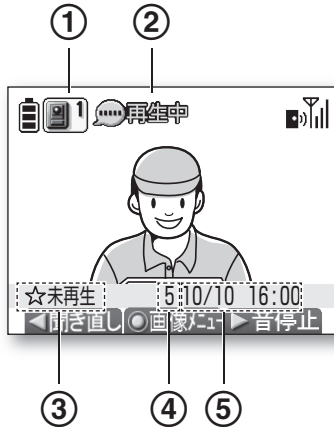

4枚録画の画像(ドアホン※またはカメラ)

※「ドアホン録画数」の設定が「4枚」のとき
(☞ ドアホン親機の取扱説明書)

4枚で1セット

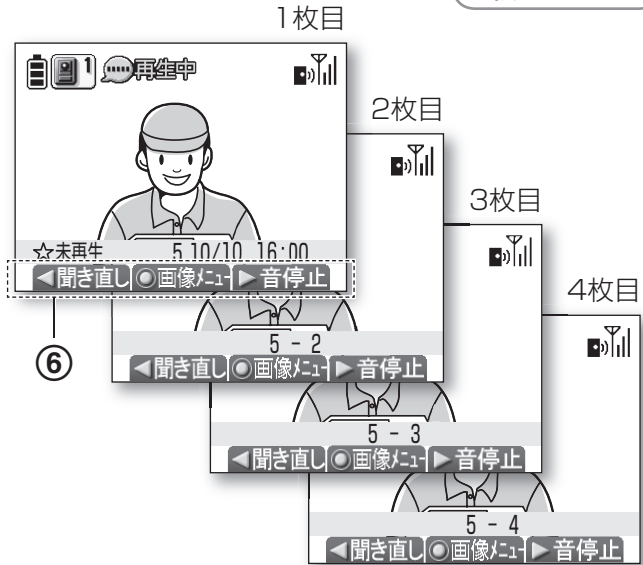

① 撮影した機器のマーク(☞ 14ページ)

③ 画像の状態

② 音声の再生状態(音声付き画像のみ)

☆未再生 : 未再生画像

保護済 : 保護画像(☞ 36ページ)

再生中 : 音声再生中

停止中 : 音声停止中

④ 録画番号(1~100)

⑤ 録画日時

あらかじめ、日付・時刻設定が必要です
(☞ ドアホン親機の取扱説明書)

⑥ 操作ガイド(☞ 13ページ)

お知らせ

● 4枚録画中に別の機器から着信があり、4枚録画できなかったとき

→「4枚で1セット」の画像再生で、⏸ を押したときに「録画中断がありました 次の画像を表示します」と表示し、次の画像を表示します。

● 65ページの「録画日時表示」の設定を「3秒表示」にすると、上記画面の ③ ~ ⑤ を1画像あたり約3秒間だけ表示させたあと、自動で消すことができます。

画像を保護または消去する

ドアホン親機に録画された画像(音声を含む)で、消したくないものは保護、不要なものは消去できます。(保護は最大20件まで)



■保護を解除するとき

① 保護画像を再生中に

① **決定** (**画像メニュー**) を押し、

決定 で[保護を解除する]を選ぶ

② **決定** を押し


●「保護済」の表示が消える

1

画像再生中に

決定 (**画像メニュー**) を押し、**決定** で

[画像を保護する]または
[画像を消去する]を選ぶ



保護画像のときは「保護を解除する」と表示される

2

[画像を保護する]を選んだとき


決定 を押し

●「保護済」と表示
される



[画像を消去する]を選んだとき

① **決定** を押し、**決定** で[はい]を選ぶ



② **決定** を押し

●消去が終わると、次の画像が表示される

3

終わったら、**決定** を押し

お知らせ

●「保護画像がいっぱいです これ以上保護できません」と表示されたとき

→すでに20件保護設定されています。別の画像の保護を解除してから保護設定してください。

●「連続画像です 消去しますか」と表示されたとき

→「4枚で1セット」の画像です。消去すると、4枚とも消えます。

●すべての画像を一度に消去するには

→ドアホン親機で「画像全消去」をしてください。(ドアホン親機の取扱説明書)

ドアホン親機や別の子機と話す

ドアホン室内通話

ドアホン親機、またはドアホン機能が使える別の子機と通話ができます。



呼び出す側



受ける側



1

室内呼 を押す


■ 電話/ファクス親機に増設しているとき

- ① 続けて  で[ドアホン室内呼]を選ぶ

室内呼/内線
ドアホン室内呼
電話内線

- ②  を押す

「ブー」音に続けて、
呼びかけが聞こえる

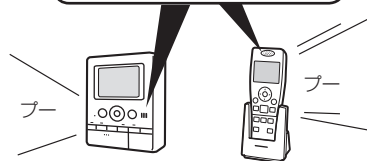

2

相手に呼びかける

■ 子機が2台以上のとき

- ①  で相手を選ぶ

ドアホン室内呼
一斉
親機
子機 2

- ②  を押し、呼びかける

■ ドアホン親機で受けるとき

 通話 を押して話す

■ 別の子機で受けるとき

 通話 を押して話す

3

相手が出たら、
話す



4

終わったら、 終了 を押す



お知らせ

- 通話は約90秒で自動的に終了します。
- 通話中に別の呼び出しがあったとき (P. 52、53ページ)

ドアホン親機や別の子機と話す(ドアホン室内通話) 画像を保護または消去する

電話をかける／受ける



フリップ

- ダイヤルするとき開ける
- 閉じたとき、電話を切るように設定もできる(☎ 66ページ)

■通話中の機能
(☎ 40ページ)

お知らせ

●電話をかけるとき

- 「ツーン」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に184 や186 をつけてかけるとき
1 8 4 (または 1 8 6) → ポーズ → 電話番号 → ☎ を押す
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 → ポーズ → 電話番号 → ☎ を押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと (✳) (トーン) を押す
- 表示される通話時間はめやすです。(例) 通話時間 0:00:30
通話料金は相手が電話に出てからかかります。

●電話を受けるとき

- 通話 を押しても受けられます。
- ファクス親機に増設しているとき
 - 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☎ 47ページ)
 - ファクス親機がプリント中は、子機では電話に出られません。

●通話中に別の呼び出しがあったとき(☎ 54、55ページ)

かけるとき

1

充電台から子機を取り、

☎ を押し、フリップを開けて
ダイヤルする

2

話す



3

終わったら、

終了 を押す (フリップを閉じて充電台に戻す)

受けるとき

1

充電台から子機を取る、または

















☎ を押し、話す

2

終わったら、

終了 を押す (充電台に戻す)

■ いろいろなかけかた

<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル)</p> <p>● 10件まで記憶</p>	<p>☐  を押す →  で相手を選ぶ →  を押す</p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p> <p>☐  →  で相手を選ぶ →  (電話メニュー) →  で「1件消去する」を選ぶ</p> <p>→  →  で「はい」を選ぶ →  → </p>
<p>チケット予約など 電話を切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</p>	<p>相手にダイヤルする → つながらなかったら ☐  を押す</p>
<p>電話帳で かける</p>	<p> ☐ を押す →  で相手を選ぶ →  を押す</p> <div data-bbox="430 878 779 1211" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>■ ア～ワの行別を探す  で行を選ぶ</p> <p>■ 名前の頭文字から探す 0 ~ 9</p> <p>■ グループから探す # → 1 ~ 9</p> </div> <p>● 登録は (☎ 44ページ)</p>




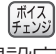
お知らせ

- ご使用の電話/ファクス親機が「選んでケータイ」サービスに対応しているとき
電話/ファクス親機で「選んでケータイ」の設定をしておくと、子機で携帯電話にダイヤルするときもこのサービスが使えます。詳しくは(☎ 電話/ファクス親機の取扱説明書)

スピーカーホン通話に切り替える


相手の声をスピーカーから聞きたいときは、下記の操作で切り替えてください。
話すときは、送話口に向かって話します。(約50 cm以内)

① 通話中に  を約2秒間押す (画面に  と表示)

- 受話口での通話に切り替えるには、再度  を約2秒間押す
 - 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音で相手の声が途切れるとき
→ フリップを閉じて※  を約2秒間押す (ミュート：画面に  と表示)
 - ・ミュートを解除するには  を押す
- ※66ページの「フリップ閉設定」が「電話を切る」のときは、電話が切れます。

通話中の機能

- ご使用の電話/ファクス親機によっては、通話録音を利用できません。(☎ 19ページ)

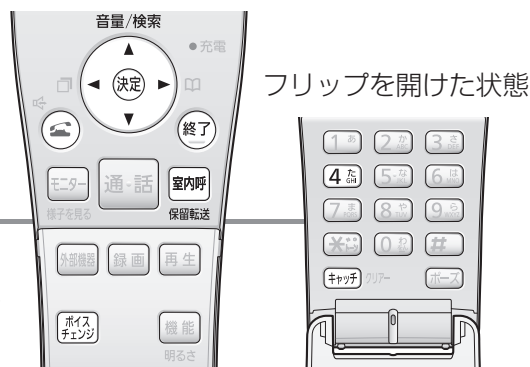

受話音の大きさを 変える	<p>音量/検索 を押して 大きく</p> <p>音量/検索 を押して 小さく</p>
相手の声の音質を 変える (ボイスセレクト)	<p> (電話メニュー) を押す → で [ボイスセレクト] を選ぶ → を押す</p> <p>→ で受話音質を選ぶ</p> <p>●詳しくは(☎ 59ページ)</p>
自分の声を低く 変える (ボイスチェンジ)	<p> を押す(画面に と表示)</p> <p>●詳しくは(☎ 58ページ)</p>
相手に待ってもらう (保留)	<p> を押し、 を押す(通話に戻るときは を押す)</p> <p>保留転送</p> <ul style="list-style-type: none"> ●4秒ごとに「ピーツ」と鳴る ●保留中は相手に電話/ファクス親機の保留音が流れる
キャッチホン を受ける (NTTとの契約が必要)	<p>フリップを開けて を押す</p> <p>■キャッチホンでファクスが来たとき</p> <p> (電話メニュー) → で [ファクス受信] を選ぶ → </p> <ul style="list-style-type: none"> ●元の相手との通話は切れる <p>■元の相手との通話に戻るとき</p> <p> を押す</p>
通話を録音する <p>●スピーカーホンでの通話ではできません</p>	<p> (電話メニュー) を押す → で [通話録音] を選ぶ → を押す</p> <p>→ で [はい] を選ぶ → を押す (やめるときは を押す)</p> <p>■録音した通話をあとから聞くととき(待ち受け中に操作する)</p> <p> → で [電話留守] を選ぶ → → フリップを開ける → </p> <ul style="list-style-type: none"> ●留守番電話の用件も同時に再生されます(☎ 48ページ) ●電話/ファクス親機で聞くには、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください

メッセージを流して通話を拒否する(通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

- ご使用の電話/ファクス親機によっては、通話拒否を利用できません。(☎ 19ページ)
- 電話/ファクス親機の取扱説明書とあわせて、よくお読みください。



フリップ

1

呼出音が鳴っているとき、または通話中に



(電話メニュー) を押し、



で [通話拒否] を選ぶ

2



を押し、



で [はい] を選ぶ

3



を押す

- 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは(☎ 下記)

4



を押す

- メッセージの途中で押しても最後まで流れる

■ ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます

迷惑登録しますか

または 拒否設定しますか

を表示中に



で [はい] を選ぶ →






を押す

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。詳しくは(☎ 電話/ファクス親機の取扱説明書)



お知らせ

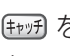- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには(☎ 60ページ「呼出音量/受話音量を変える」)
- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に  を押すと、電話に出ることができます。
- 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に  を押すと、通話に戻ることができます。
- 電話をかけたときは使えません。
-  を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は、はたらきません。

電話/ファクス親機や別の子機と話す

電話内線通話

電話/ファクス親機、または電話機能が使え別の子機と通話ができます。

- 下記の「受ける側」の子機の操作は、VL-W603の例です。VL-W603以外の子機の操作は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



呼び出す側



受ける側




1

充電台から子機を取り、


室内呼 を押し、 で**[電話内線]**を
選ぶ





室内呼/内線
ドアホン室内呼
電話内線

呼び出してきた子機の名前を表示
(登録が必要  63ページ)



2

 を押し、フリップを開けて
相手の内線番号を押す

- 電話/ファクス親機 : 
- 子機 :  ~ 
- すべての子機と
電話/ファクス親機 : 

■ 電話/ファクス親機で受けるとき
受話器を取って話す

■ 別の子機で受けるとき
充電台から子機を取る、または

通話 を押しして話す

3

相手が出たら、
話す



きょうの
ごはんは
なーに？





カレーよ

4

終わったら、 を押す



お知らせ

- 内線通話するときや電話をまわすとき
 - スピーカーホンでの通話はできません。
 - 電話/ファクス親機に登録された子機が1台しかないときは、上記手順2で  を押しと、自動的に電話/ファクス親機を呼び出します。
 - ご使用の電話/ファクス親機で、「内線呼出」を「音声」にしているとき
 - 〈呼び出す側〉 呼び出し操作後、呼出音が2回聞こえたあと、相手に呼びかけてください。
 - 〈受ける側〉 呼出音(1回)のあと、スピーカーから相手の声が聞こえたら応答してください。
- 通話中に別の呼び出しがあったとき( 54、55ページ)

電話をまわす

電話/ファクス親機、または電話機能が使える別の子機へ電話をまわせます。

- 下記の「受ける側」の子機の操作は、VL-W603の例です。VL-W603以外の子機の操作は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



まわす側



受ける側



1

外の相手と通話中に、

室内呼 を押し、フリップを開けて相手の内線番号を押す

- 電話/ファクス親機 : 0
- 子機 : 1 ~ 6
- すべての子機と電話/ファクス親機 : *

- 外の相手には曲が流れる



■ 電話/ファクス親機で受けるとき
受話器を取って話す

■ 別の子機で受けるとき
充電台から子機を取る、または
通話 を押して話す

2

相手が出たら、
電話をまわす
ことを伝える



パパから
電話よ～



3

終了 を押す

■ 外の相手と親機と3人で話すとき
(3者通話)

室内呼 を押す

外の相手と話す



- 終わったら、
→ 〈電話/ファクス親機〉受話器を戻す
→ 〈別の子機〉 **終了** を押す

電話をまわすとき

■ まわす相手が出ないとき

を押す(外の相手との通話に戻る)

■ まわす相手が近くにいるとき

① **室内呼** を押し、**終了** を押す

② まわす相手に声をかける

→ 〈電話/ファクス親機〉受話器を取る

→ 〈まわす相手の子機〉 を押す

■ ご使用の電話/ファクス親機で「簡単取り次ぎ」設定をしているとき(KX-PW503のみ)

① まわしたい相手に声をかける

→ 〈電話/ファクス親機〉受話器を取る

② 「3者通話中」の表示が出たら **終了** を押す

・子機から子機へまわすときは、できません。

電話をまわす
電話/ファクス親機や別の子機と話す(電話内線通話)

電話帳に登録する

最大150件まで登録できます。

- 電話帳で電話をかけるには(☎ 39ページ)
- 登録済みの相手先を、電話/ファクス親機へ転送するには(☎ 46ページ)



フリップ

■ 184や186をつけて電話番号を入力するとき

1 8 4 (または 1 8 6)

のあとに **ポーズ** を入れる
(ポーズを入れないと誤発信することがあります)

■ 途中でやめるとき

終了 を押す

■ 1～9のグループ番号をつけて登録すると

- グループ別に相手を探して電話をかけられる(☎ 39ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音を変えることができる(☎ 51ページ)

1

決定 を押し、**決定** (**登録**) を押す

登録できる
残り件数

電話帳検索
登録件数 100 件
空き件数 50 件

電話帳登録
名前を入力

2

フリップを開けて

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 で
名前を入力する

(全角10文字／半角20文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかた
(☎ 68、69ページ)

3

決定 (**登録**) を押し、フリガナを
確認する

半角12文字まで

松下 太郎
フリガナを入力
マツタロウ

- 間違っていれば修正する
(修正のしかた ☎ 68ページ)

4

決定 (**登録**) を押し、

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 で
市外局番から電話番号を入力する

24ケタまで

松下 太郎
電話番号を入力
0921234XXXX

- 間違えたとき → **キャッチ** **クリアー** を押す

5

決定 (**登録**) を押し、

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

 で
グループ番号を
入力する(1～9)

グループ = 1




















- 入力しないときは、グループ1になる

6

決定 (**登録**) を押す

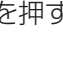- 続けて登録するとき → 再度手順2へ
- 終わったら、**終了** を押す

■ 電話帳の登録／修正／消去／確認について

再ダイヤル から登録する	<p>☐  を押す →  で相手を選ぶ →  (電話メニュー) を押す</p> <p>→  で[電話帳に登録する]を選ぶ →  を押す</p> <p>→あとは、左ページの手順2からの操作をする (ただし、電話番号の入力は不要)</p>
修正する	<p> を押す →  で修正する人を選ぶ →  (電話メニュー) を押す</p> <p>→  で[修正する]を選ぶ →  を押す</p> <p>→あとは、左ページの手順2からの操作をする</p>
消去する	<p> を押す →  で消去する人を選ぶ →  (電話メニュー) を押す</p> <p>→  で[1件消去する]を選ぶ →  を押す</p> <p>→  で[はい]を選ぶ →  を押す →  を押す</p> <p>●すべてを消去するには(☎ 66ページ「電話帳全消去」)</p>
登録を 確認する	<p> を押す →  で確認する →  を押す</p> <p>●  を押すと、次のフリガナ順に表示されます 数字(小さい順) → アルファベット(A～Z) → カナ(ア～ン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)</p> <p>●よくかける相手を先に表示させたいとき フリガナの前に数字をつけて登録(例:「001ナカムラ」「002イイツカ」…) すると、数字の小さい順に表示されます</p>

お知らせ

- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)が、すでに登録されています。
(修正・消去もできます)
- ファクス親機に増設しているときは、登録した内容をファクス親機でプリントすることができます。詳しくは、ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

電話帳を転送する

登録した電話帳を、電話/ファクス親機へ個別または一斉に転送できます。

- ご使用の電話/ファクス親機によっては、電話帳転送を利用できません。(☎ 19ページ)
- 子機が2台以上の場合でも、子機から子機への転送はできません。

子機を電話/ファクス親機の近くに持ってきから転送してください。



1

機能 を押し、 で**[電話帳転送]**を選ぶ

9	オフフック応答
10	フリップ閉設定
11	外線鳴り分け
12	電話帳転送

2

を押し、 で**[個別]**または**[一斉]**を選ぶ

電話帳転送	
個別	
一斉	

3

[個別]を選んだとき

- ① を押す
- ② で転送する相手を選ぶ

◀	ア行	▶
	赤川 太郎	

- ③ を押す (転送開始)

● 続けて転送するときには、再度手順②へ

[一斉]を選んだとき

- ① を押す
- ② を押す (転送開始)

電話帳転送	
一斉転送	

4

終わったら、 を押す

お知らせ


- 電話/ファクス親機の電話帳に登録可能な件数以上は転送できません。(例: VE-GP05は最大20件)
- カタカナ表示の電話/ファクス親機に転送すると、子機の電話帳の「フリガナ」部分が電話/ファクス親機の電話帳の「ナマエ」にカタカナで登録されます。
- 転送先に同じ内容があるときは追加登録されません。
(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき → を押して表示される順に転送 (多いと時間がかかります)
→ 転送先の空き件数がなくなると終了

ファクスを受ける



ファクス親機に増設しているときは、子機でファクス受信の操作ができます。



1

呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る、または
 を押す

2

通話後、または「ポーポー」音や無音のとき、
 (**電話メニュー**) を押し、 で
[ファクス受信] を選ぶ

3

 を押す (受信開始)

ファクスを受ける
電話帳を転送する

留守番電話を使う

子機の操作で、電話/ファクス親機の留守設定や留守解除(用件再生)ができます。



■留守設定したまま新しい用件を聞く

- ① 右記の手順1を行い、**決定**を押す
- ② フリップを開けて **2**を押す

■あとからすべての用件を聞き直す

- ① 右記の手順1を行い、**決定**を押す
- ② フリップを開けて **4**を押す

お知らせ

- 留守応答中でも、**通話**を押して電話に出ることができます。
留守中の動作について詳しくは
(☎ 電話/ファクス親機の取扱説明書)

お出かけ前に、留守設定する

- 1** **決定**を押し、**決定**で**[電話留守]**を選ぶ

ドアホン留守
電話留守

- 2** **決定**を押し、フリップを開けて **＊**を押す

- 「ピー」と鳴り、留守設定される

- 3** 終わったら、**終了**を押す

帰ってきたら、留守解除する


- 1** **決定**を押し、**決定**で**[電話留守]**を選ぶ

- 2** **決定**を押し、フリップを開けて **0**を押す

- 「ピー」と鳴り、留守設定が解除される
- 用件があれば、再生される

- 3** 終わったら、**終了**を押す

用件再生中はこんなことができます

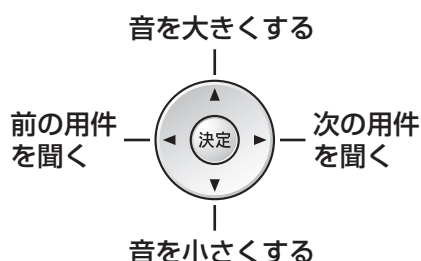

■再生をやめる

- #**を押す(再度聞くには **4**)

■用件を聞き直す*

- 4**を押す(用件の頭に戻る)

※ ご使用の電話/ファクス親機によっては、できません。
(☎ 19ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスを使う

契約や電話/ファクス親機の設定などについては、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

電話を受けるとき／かけるとき

電話が
かかって
くると…

相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示



相手の電話番号を 確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を
電話/ファクス親機の
着信メモリーに記憶
(☎ 50ページ)

■こんな表示が 出たとき

表 示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知	電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話	公衆電話から	
表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
ー(表示なし)	回線状態が悪い	記憶されない

電話を
かける
とき…

自分の電話番号を相手に通知するかしないか(非通知)を選べます

	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	1 8 6 をつけてかける(☎ 38ページ)
通知しないとき	1 8 4 をつけてかける(☎ 38ページ)

- NTTに「通常通知」「通常非通知」の申し込み(回線ごと)をすることもできます。(☎ 電話/ファクス親機の取扱説明書)

ナンバー・ディスプレイサービスを使う
留守番電話を使う

着信メモリー(履歴)を見る・使う

電話/ファクス親機に記憶された着信メモリーを、子機でも見る・使うことができます。

●ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。



■着信メモリーをすべて消去するとき

- ① を押す
- ② (**消去**) を押し、 で
[はい]を選ぶ
- ③ を押す

1



を押す

電話に出なかった
件数

着信メモリーの件数

着信メモリー検索		
新規履歴(*)	3	件
着信履歴	5	件

2



を押す

電話に出なかったときに表示

電話帳の相手なら
名前も表示

着信メモリー検索		
*10/10	14:35	
松下	太郎	
092123XXXX		

● 押すごとに新しい順に表示

3

電話をかけるとき



を押す

電話帳に登録するとき

- ① (**電話メニュー**) を押し、 で
[電話帳に登録する]を選ぶ
- ② を押し、44ページの
手順2から操作する
(ただし、電話番号の入力は不要)

消去するとき

- ① (**電話メニュー**) を押し、 で
[1件消去する]を選ぶ
- ② を押し、 で[はい]を選ぶ
- ③ を押す

4

終わったら、 (**終了**) を押す

相手によって呼出音を変える

外線着信鳴り分け

電話帳のグループ(事前に登録が必要 44ページ)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに変わります。

●ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1

を押し、 で

[外線鳴り分け]を選ぶ

機能設定	
	11/16
8	録画日時表示
9	オフフック応答
10	フリック閉設定
11	外線鳴り分け

2

を押し

3

で鳴り分けする

グループを選ぶ

外線鳴り分け	
グループ1	未登録

4

(変更) を押し、 で
[ベル]または[メロディ]を選ぶ

現在の
設定値 →

グループ1	
●登録しない	メロディ
	ベル

5

を押し、 で音を選ぶ

(例：ベルのとき)

ベル	
ベル1	
ベル2	
ベル3	
ベル4	
ベル5	

- 選んだベルやメロディが流れる
- 呼出音の種類は(62ページ)

6

を押し

- 「ピー」と鳴り、手順3の画面を表示

7

終わったら、

を押し

■鳴り分けを解除するには
手順4で「登録しない」を選ぶ

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても外線着信鳴り分けはたつきません。
- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、62ページで設定した呼出音が鳴ります。外線着信鳴り分けで、これと同じ呼出音を選ぶと、区別がつかなくなります。
→ 上記の鳴り分け設定では、62ページで設定した呼出音以外を選ぶことをお勧めします。

相手によって呼出音を変える(外線着信鳴り分け)
着信メモリー(履歴)を見る・使う

通話中・モニター中に 別の呼び出しに応答する

別の機器からの呼び出しは、通話中・モニター中に下記のように通知されます。

● ドアホン(カメラ)通話中・モニター中や、ドアホン室内通話中のとき

- ドアホン(カメラ)通話中・モニター中、
- ドアホン室内通話中、


別のドアホンやカメラから
呼び出しがあったとき



1

「ピーンポーン」や「ピポッ」など
ドアホンやカメラの呼出音(61ページ)
が鳴り、**モニター** が点滅する

- 画面には呼び出してきた機器のマークを表示(14ページ)

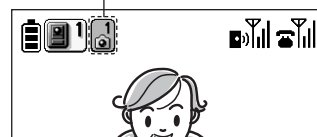

(例：ドアホン通話中)

2

呼び出しに応答するには

モニター を押す

- 元の通話やモニターは終了する
- 呼び出してきたドアホンやカメラの映像が表示され、周囲の音が聞こえる
(こちらの声は相手に聞こえません)
- 相手と話すには

通話 を押す

3

終わったら、**終了** を押す

- ドアホン(カメラ)通話中・モニター中、
 - ドアホン室内通話中、
- 外から電話がかかってきたとき




電話/ファクス親機に増設時

1

「プルルルルル」と
電話の呼出音(「ベル1」固定)が鳴り、
📞 が点滅する

- 画面には「外線着信中」と表示

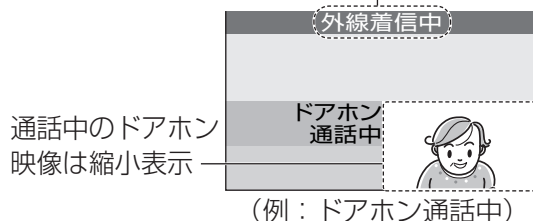

2

電話に出るには

📞 を押す

- 元の通話やモニターは終了し、外線通話に切り替わる

3

終わったら、📞 を押す

- ドアホン(カメラ)通話中・モニター中、
- ドアホン室内通話中、

電話/ファクス親機や別の子機
から呼び出しがあったとき
(電話内線呼出)



電話/ファクス親機に増設時

1

「プルルプルル」などと
電話の内線呼出音(固定)*が鳴る

- 通話やモニターを終了しないと
応答できません

2

呼び出しに应答するには

📞 を押し、通話やモニターを終了する

- 電話内線の着信画面に切り替わる

3

通話 を押す

4

終わったら、📞 を押す

※ご使用の電話/ファクス親機で「内線呼出」を「音声」にしている場合も、手順1では内線呼出音(固定)が鳴ります。


通話中・モニター中に別の呼び出しに応答する(つづき)

外線通話中や電話内線通話中のとき

外線通話中は、外線通話を保留にして、ドアホンやカメラの呼び出しに応答できます。

- 外線通話中、
- 電話内線通話中、

ドアホンやカメラから
呼び出しがあったとき

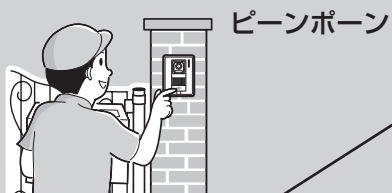

ピポッ



電話/ファクス親機に増設時

1

「ピーンポーン」や「ピポッ」など
ドアホンやカメラの呼出音(☎ 61ページ)
が鳴り、**通話** または **モニター** が点滅する

- 画面には呼び出してきた機器のマークを表示(☎ 14ページ)



(例：外線通話中)

2

呼び出しに応答するには
点滅しているボタンを押す

- 電話内線通話は終了し、外線通話は保留になる(☎ が点滅)

■ **通話** を押したとき

→ 映像表示が大きくなり、相手と通話ができる

■ **モニター** を押したとき

→ 映像表示が大きくなり、周囲の音が聞こえる
(こちらの声は相手に聞こえません)

- 相手と話すには、**通話** を押す

3

終わったら、**終了** を押す

- 外線保留中だったとき
保留していた外線通話に戻るには、

☎ を押す

- 外線通話中、
- 電話内線通話中、

ドアホン親機や別の子機から
室内呼び出しがあったとき
(ドアホン室内呼)



電話/ファクス親機に増設時

1 「ブー」と
ドアホン室内呼の呼出音(固定)が鳴る

- 通話を終了しないと応答できません

2 呼び出しに应答するには
「終了」を押す、通話を終了する

- ドアホン室内呼の着信画面に切り替わる

3 「通話」を押す

4 終わったら、「終了」を押す

- 電話内線通話中、

外から電話がかかってきたとき



電話/ファクス親機に増設時

1 「プルルルルル」と
電話の呼出音(「ベル1」固定)が鳴り、
「ベル」が点滅する

2 電話に出るには
「ベル」を押す

- 元の内線通話は終了し、外線通話に切り替わる

3 終わったら、「終了」を押す

お知らせ

- NTTのキャッチホンサービスをご利用の場合、外線通話中にキャッチホンが入ると「ブブブブッ…」とキャッチホンの呼出音が鳴ります。
→ キャッチホンを受けるには(40ページ)

火災警報器や外部センサーを接続しているとき

ドアホン親機に接続した機器が反応すると、子機にも下記のように通知されます。

火災警報器や外部センサーが反応したとき

1 待ち受け中に反応すると、 通知音と画面表示で約3分間お知らせする

- 通知音はスピーカーから最大音量(固定)で鳴り、約3分後に自動的に終了して画面も消える

火災警報器の場合

通知音「ピロピロピロピロン」

火災警報器が
反応しました

外部センサーの場合

通知音「ブルルルブルルル」

外部センサーが
反応しました

■ 通知音と画面表示をすぐに終了したいとき(鳴り始めから約5秒間はやむを得ない)

 **を終了**を約3秒間押す

- ドアホン親機とすべての子機の通知音と画面表示が消える

お 願 い

- 火災警報器や外部センサーの点検時は、子機の動作も確認してください。

お 知 ら せ

- ドアホンやカメラとの通話中や、ドアホン室内通話中に、接続した機器が反応すると、通話が切れて上記の通知音が鳴ります。
- 下記の場合、子機からは通知音が鳴らない(画面表示もしない)ことがあります。
 - ・ ドアホン親機から離れすぎていたり、間に障害物などがある場合
(P.8、9ページ)
 - ・ 子機の電池が切れている場合
- 電話/ファクス親機に増設しているとき
 - ・ 接続した機器が反応中でも電話をかけたり受けたりすることができます。(その他の操作はできません)
 - ・ 外線通話中や電話内線通話中に機器が反応したときは、受話口から通知音が聞こえます。
 - ➔ 通話を終了すると、上記の手順で通知音と画面を終了できます。

(例：外線通話中のとき)

外線通話中
通話時間 0:00:30
火災警報器が 反応しました
通話終了後に停止可能です

電気錠やエアコンなどを接続しているとき

ドアホン親機に接続した機器を、子機の外部機器ボタンで操作できます。

- 操作する機器は、あらかじめドアホン親機での登録操作が必要です。

詳しくは(🔊 ドアホン親機取扱説明書)

外部機器を操作する



1

施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに

外部機器 を押す

■外部機器が2台あるとき

- ① 続けて でどちらかを選ぶ

選択してください
外部機器 1 : 電気錠
外部機器 2 : 機器

- ② を押す

(例：施錠するとき)

施錠しますか
はい
いいえ

2

で[はい]を選び、

を押す

施錠しました

(例)

- 外部機器1を施錠またはONにしたとき

機器
1 2
緑

- 外部機器1を解錠またはOFFにしたとき

機器
1 2
黒

電気錠やエアコンなどを接続しているとき
火災警報器や外部センサーを接続しているとき

自分の声を低く変える

ボイスチェンジ


女性などの高い声を男性のような低い声に変えられるので、迷惑な相手に対応するときなどに便利です。


- ドアホン通話、カメラ通話、電話(電話/ファクス親機に増設時)で使えます。



1

通話中に、**ボイスチェンジ** を押す

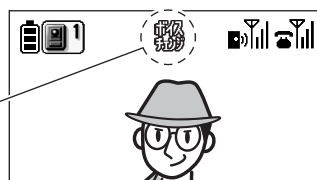

- 画面に  が表示され、相手に聞こえる声が低くなる
(再度 **ボイスチェンジ** を押すと消え、元の声に戻る)

お知らせ

- 通話が終わると解除されます。
- 声の高さは2段階で、設定により変更できます。(P.65ページ)
- ドアホン室内通話中(P.37ページ)は、ボイスチェンジが使えません。
- 電話/ファクス親機に増設しているとき
 - 下記の場合にも、ボイスチェンジが使えません。
 - ・ 電話をかけたとき
 - ・ 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
 - ・ 並列電話機で受けた電話に、あとで子機で出たとき
 - ・ 子機どうしの電話内線通話中のとき
 - 外線通話で、ボイスチェンジを使っていないときに **ボイスチェンジ** を約2秒間押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります。(ミュート P.39ページ)
再度押すと、ミュートは解除されます。

相手の声の音質を変える

ボイスセレクト



電話/ファクス親機に増設している場合は、電話中の相手の声が聞き取りにくいときなど、受話音質を変えることができます。(3段階)

● 外線通話中にのみ使えます。(スピーカーホン通話を除く)





1


外線通話中に、

 (電話メニュー) を押し、 で
[ボイスセレクト] を選ぶ

2

 を押し、 で音質を選ぶ

● 高くするときには 
低くするときには  を押す

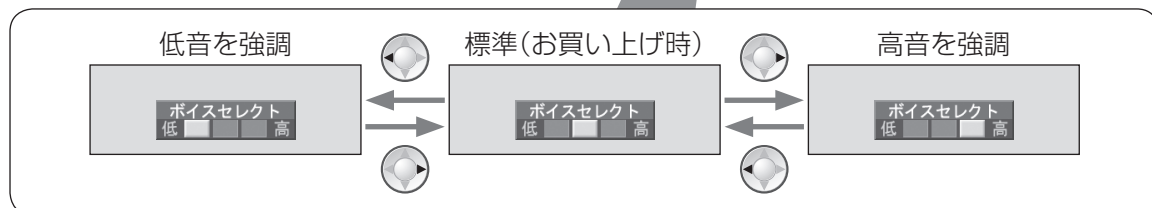

お知らせ

● 一度設定すると、次に設定するまで音質は変わりません。

相手の声の音質を変える(ボイスセレクト)
自分の声を低く変える(ボイスチェーン)

音の大きさを変える

呼出音量／受話音量

音量の種類		変えられるとき	変えられる範囲
呼出音量	ドアホン カメラ 室内呼 外線※1	<ul style="list-style-type: none"> ●それぞれの着信中 ●待ち受け中 (機能設定で変更) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ドアホン：3段階 + 「切」 ・カメラ：3段階 + 「切」 ・室内呼：3段階 ・外線：「ステップトーン」※2 + 3段階 + 「切」
受話音量	スピーカーから聞こえる音	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーホン通話中 (ドアホン通話など) ●モニター中 	3段階
	受話口から聞こえる音※1	●受話口での通話中 (電話のみ)	4段階

※1 電話/ファクス親機に増設時のみ。

※2 ステップトーン：呼出音量が「小→中→大」で1段階ずつ大きくなります。

呼出音量／受話音量を変える

1 着信中、通話中・モニター中に



で音量を変更する

(例：ドアホン着信中のとき)



音量/検索



を押して
大きく

音量/検索



を押して
小さく

■ ドアホン、カメラ、外線の呼出音量を「切」(鳴らさない)にするには「ピピッピピッ」と鳴るまで



を押し続ける

→ を押すと解除

■ 外線の呼出音をステップトーンにするには



で (ステップトーン) を選ぶ

→ を押すと解除

待ち受け中に呼出音量を変える

ドアホン、カメラ、室内呼、外線の呼出音量は下記の操作でも変更できます。


1



機能 を押し、



[呼出音量] を選ぶ

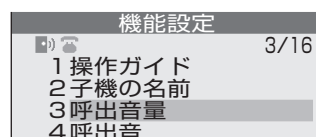


2



を押し、



音量を変えたい項目を選ぶ

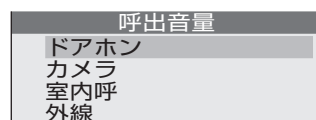

3



を押し、



で音量を選ぶ

- 選んだ音量で呼出音が鳴る
 - ・外線のステップトーンは「小」で鳴る
 - ・「切」は「ピピッ ピピッ」と鳴る

4



を押す


- 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示
- 終わったら、(終了) を押す


呼出音を変える


ドアホンやカメラの呼出音


ドアホンやカメラからの呼出音を変更できます。


- ドアホン親機からの呼び出しなど、ドアホン室内呼の呼出音は変えられません。


1 **機能** を押し、 で
[呼出音]を選ぶ

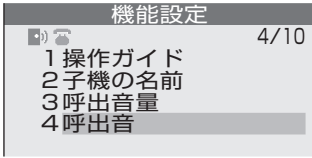

2 **決定** を押し、 で呼出音を変えたい機器を選ぶ

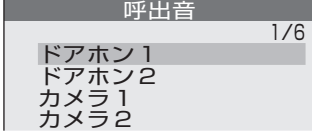

3 **決定** を押し、 で音を選ぶ

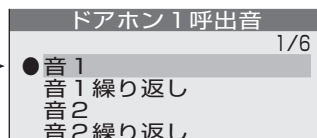現在の設定値 → 

- 選んだ音が鳴る
- 「繰り返し」を選んだ場合も、ここで鳴るのは1回のみ

4 **決定** を押す

- 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5 終わったら、**終了** を押す

呼出音を変える
音の大きさを調える（呼出音量／受話音量）

呼出音の種類

お買い上げ時の設定：ドアホン1「音1」、ドアホン2「音2」、カメラ1～4「音A」

ドアホンからの呼出音		カメラからの呼出音	
音1	ピーンポーン	音A	ピポッ
音1繰り返し	ピーンポーン※	音B	ポポポポポポ...
音2	ブルルルルル...	音C	ポーンポーン
音2繰り返し	ブルルルルル...※	音D	ピーンポーン
音3	ピンポーンピンポーン		
音3繰り返し	ピンポーンピンポーン※		

※ ドアホン着信中、約5秒間隔で、それぞれの音を繰り返します。

ただし、「ドアホン側で鳴る音」「通話中に鳴る呼出音」は繰り返しません。

呼出音を変える (つづき)

外線の呼出音


電話/ファクス親機に増設しているときは、電話がかかってきたとき(外線)の呼出音を変更できます。

●電話/ファクス親機からの呼び出しなど、電話内線の呼出音は変えられません。

1

機能 を押し、 で


[呼出音] を選ぶ

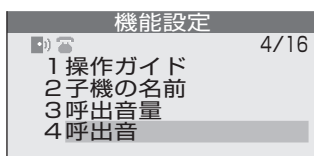

2

決定 を押し、 で

[外線] を選ぶ

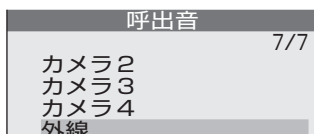


3

決定 を押し

4

決定 (**変更**) を押し、 で


[ベル] または [メロディ] を選ぶ



5

決定 を押し、 で音を選ぶ

現在の
設定値 →

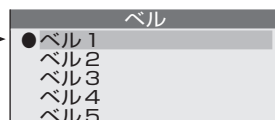

●選んだベルやメロディが流れる

6

決定 を押し

●「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

7

終わったら、

終了 を押し

■ 呼出音の種類


お買い上げ時の設定：「ベル1」

種類	画面表示	内 容
ベル	ベル1～ベル5	5種類のベルがあります
メロディ	JUPITER	JUPITER
	ヴァルキューレ	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	クルミ割り人形	くるみ割り人形

子機に名前をつける


登録すると、待ち受け画面に名前を表示します。

(例)

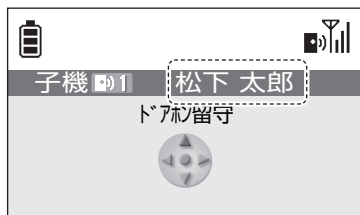


1

機能 を押し、 で
[子機の名前] を選ぶ

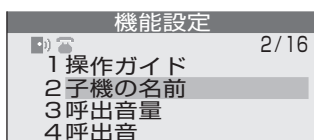


2

決定 を押し



3

決定 (**変更**) を押し、フリップを
開けて、名前を入力する
(全角6文字/半角12文字まで)

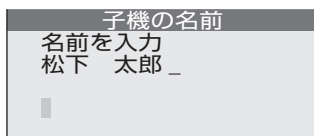

- 文字入力・漢字変換のしかた
(68、69ページ)

4

決定 (**登録**) を押し、
フリガナを確認する

半角8文字—
まで

松下 太郎
フリガナを入力
(マツモトタロウ)

- 間違っていたら修正する
(修正のしかた 68ページ)

5

決定 (**登録**) を押し

- 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

6

終わったら、
終了 を押し

子機に名前をつける
呼出音を変える

お知らせ


● 電話/ファクス親機に増設しているとき

電話内線(42ページ)で電話/ファクス
親機や別の子機を呼び出すと、受ける側の
ディスプレイに名前を表示します。

- 受ける側が漢字表示できない場合は、登録したフリガナを表示します。
- KX-PW503に増設しているときは、受ける側の子機が漢字を表示
できる場合でも、登録したフリガナが表示されます。

● ドアホン室内呼(37ページ)でドアホン親機や別の子機を呼び出したときは、受ける側の ディスプレイに名前は表示されません。

(例)










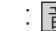

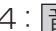
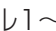

ブルブルブル
ブルブルブル...

機能設定一覧表

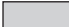
使いかたに合わせて、子機の機能を変更できます。

● 機能設定中に着信があったときや、約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。

 のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

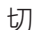機能名	設定内容と概要
操作ガイド	● 子機の操作ガイドを表示する
子機の名前	● 子機に名前をつける(設定は  63ページ)
呼出音量	<p>ドアホン： 、中、小、切</p> <p>カメラ： 、中、小、切</p> <p>室内呼： 、中、小</p> <p>外線*：ステップトーン、大、 、小、切</p> <p>● 子機で鳴る呼出音の音量を選ぶ(設定は  60ページ)</p>
呼出音	<p>ドアホン1： 、音1 繰り返し、音2、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し</p> <p>ドアホン2：音1、音1 繰り返し、 、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し</p> <p>カメラ1～4： 、音B、音C、音D(カメラ1～4で個別に設定できる)</p> <p>外線* ベル1～5： 、ベル2、ベル3、ベル4、ベル5</p> <p>メロディ：JUPITER、ヴァルキューレ、CANTATA、 クルミ割り人形</p> <p>● 子機で鳴る呼出音の種類を選ぶ(設定は  61、62ページ)</p>

※ 電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示されます。

● 一覧表に(設定は  ○○ページ)とあるものは、参照先の手順に従ってください。

設定を
変更する
とき


機能

を押し、 で機能名を
選ぶ






 を押し、

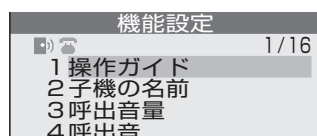 で設定内容
を選ぶ



● 機能によっては、この操作を
繰り返す

のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要
キー確認音	<p><input type="checkbox"/> ON (出す)、OFF (出さない)</p> <p>● ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ</p>
ボイスチェンジ	<p><input type="checkbox"/> 通常、低め</p> <p>● 「低め」を選ぶと、ボイスチェンジの声がさらに低くなる</p>
コントラスト	<p>● 子機のモニター画面の表示が見えにくいとき、コントラスト(表示濃度)を5段階で調整する</p> <p>お買い上げ時の設定 →</p> 
録画日時表示	<p><input type="checkbox"/> 常時、3秒表示 (画像1件につき、3秒間だけ表示)</p> <p>● 「3秒表示」を選ぶと、録画再生時に画像に重なって表示される録画日時欄が約3秒後に自動で消える</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(表示直後)</p>  </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>(表示してから約3秒後)</p>  </div> </div>










を押す




終わったら、を押す

機能設定一覧表 (つづき)

 のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

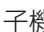機能名	設定内容と概要
オフフック 応答※	<p> ON、OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「ON」にすると、外線や電話内線の呼び出しのとき、充電台から子機を取るだけで応答できる <ul style="list-style-type: none"> ・「ON」の場合は、ドアホン親機や別の子機からの呼び出し(室内呼)にもオフフック応答ができる ●「OFF」にすると、外線は 、電話内線/室内呼は  を押して応答する
フリップ閉 設定※	<p> 電話を続ける、電話を切る</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「電話を切る」にすると、外線通話中にフリップを閉じて電話を切ることができる
外線鳴り分け※	<ul style="list-style-type: none"> ●ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変える(設定は  51ページ) ・電話帳のグループ(1~9)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる
電話帳転送※	<ul style="list-style-type: none"> ●子機の電話帳の内容を電話/ファクス親機に転送する(設定は  46ページ)
電話帳全消去※	<ul style="list-style-type: none"> ●子機の電話帳の内容をすべて消去する

※ 電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示されます。


● 一覧表に(設定は  〇〇ページ)とあるものは、参照先の手順に従ってください。




設定を
変更する
とき

 を押し、 で機能名を選ぶ →  を押し、 で設定内容を選ぶ

機能設定	
	9/16
9	オフフック応答
10	フリップ閉設定
11	外線鳴り分け
12	電話帳転送

● 機能によっては、この操作を繰り返す

 のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

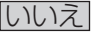機能名	設定内容と概要
動作モード※	<p>、ドアホン、 電話</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電話とドアホンの両方の機能を使う場合は「ドアホン/電話」、ドアホン専用子機として使う場合は「ドアホン」、電話専用子機として使う場合は「電話」を選ぶ
子機増設	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機をドアホン親機、電話/ファクス親機に登録する (設定は  20、22ページ)
設定の初期化	<p>はい、</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 子機を廃棄・譲渡・返却するときなどに、子機の設定をお買い上げの状態に戻す

※ 電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示されます。

→  を押す → 終わったら、 を押す

文字入力のしかた

子機の名前(☎ 63ページ)を登録するときに使います。

● 電話/ファクス親機に増設しているときは、電話帳(☎ 44ページ)を登録するときにも使います。

文字入力画面で**文字の種類**を選ぶ ➡ **文字を入力する**

「ボース」を
繰り返し押す

カーソル(入力位置)

名前を入力

かな入力 「ボース」で切替

文字の種類

かな (ひらがな・漢字 全角カタカナ)	例: す す き (3回) (3回) (1回) (2回)
カナ (半角カタカナ)	例: ス ズ キ (3回) (3回) (1回) (2回)
英字 (英字・記号)	例: P A N A (1回) (1回) (2回) (1回)
数字 (数字)	例: 1 2 3 (1回) (2回) (3回)

こんなときは

■ 同じボタンの文字を続けて入力する (例: あい)

あ い
1 ➡ (カーソルを右へ) ➡ 1 1

■ スペースを入れる

室内呼 を押す

■ カーソルを移動する

➡ を押す

■ 途中で入力をやめる

終了 を押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、**キャッチ**クリアー を押して消し、入力し直す

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、**キャッチ**クリアー を押す

■ すべて消去するには

文字の先頭にカーソルを移動し、**キャッチ**クリアー を約2秒間押す



フリップ

■ ひらがなのとき

を押す

名前を入力
-
すずき

名前を入力
すずき -

- 漢字に変換する前は 10文字まで入力できる
- 決定された文字は上段へ移動する

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

を繰り返し押し選ぶ → を押す

名前を入力
-
鈴木

名前を入力
鈴木 -

変換候補を表示

- 決定された文字は上段へ移動する

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには

1. で変換中の漢字をひらがなに戻す
2. で変換する最後の文字にカーソルを移動し、を押す

名前を入力
-
ただのりこ

「ただ」の部分だけが変換される

- 希望の漢字に変換できないとき
読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、を押す

● お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表

ボタン	表示	かな	カナ	英	数
	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ ・ （ドット） （ハイフン） （アンダーバー）	- & \$ ¥ % + = ~ ^	1
	かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c		2
	さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f		3
	たちつとっ	タチツテトッ	G H I g h i		4
	なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l		5
	はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o		6
	まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s		7
	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v		8
	らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z		9
	わをんー！？（ 長音）	ワヲンー！？（ 長音）	！ ？ / ー * # , ; : ・ ‘ ’ ” （ ） [] { } < > 「 」		0
	ゝ 〃 （濁点）（半濁点）		ゝ 〃		
	□ スペース				

- 最大入力文字数には、スペースも 1 文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。


お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふいてください。

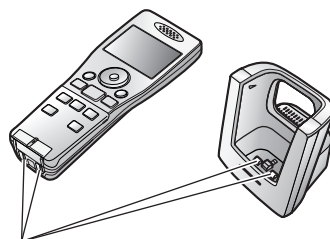

充電端子は月に一度、乾いた布でふく

（充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります）





お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の原因になります）

電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。

約8時間充電しても通話数分後に電池残量表示()が赤で表示されたら、新しい電池パックと交換してください。

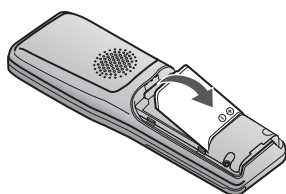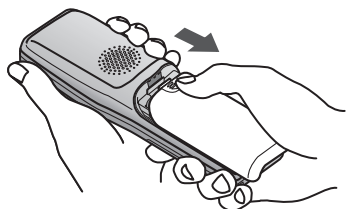

1

電池カバーを開ける

2

古い電池パックを外す

3

新しい電池パックを入れて
約8時間充電する(裏表紙 16ページ)



お願い

- 別売品「KX-FAN51」をお使いください。(裏表紙)
→仕様：ニッケル水素蓄電池、DC 3.6 V、650 mAh



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
 - ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - ・電池パックを分解しないでください。

電池パックを交換する
お手入れ

仕 様

■ ワイヤレスモニター子機

電 源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番：KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	183 × 63 × 32 (突起部除く)
質 量	約210 g (電池パック含む)
使用環境条件	周囲温度：5℃～35℃ 湿度：45%～85%
画面表示	2.5型TFT カラー液晶ディスプレイ
外観材質	ABS樹脂 (パネル部：アクリル樹脂)
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間※1	連続使用時間： • ドアホン通話 (スピーカーホン)：約2.5時間 • 外線通話※2 (受話口での通話)：約5時間 (スピーカーホン)：約5時間 待ち受け時間：約200時間
充電時間	約8時間
使用可能距離	約100 m/見通し距離

※1 約8時間充電した状態で、使用環境温度が
20℃のとき



※2 電話/ファクス親機に増設時のみ

■ 充電台

電 源	ACアダプター (品番：PFAP1013) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 8.5 V) (270 mA)
消費電力	待ち受け時：約0.8 W 充電時：約2.3 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	101 × 80 × 77 (突起部除く)
質 量	約93 g
使用環境条件	周囲温度：5℃～35℃ 湿度：45%～85%
外観材質	PS樹脂

困ったとき

●参照先がドアホン親機の取扱説明書の場合は、ページ欄に「ドアホン」と表記しています。

こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
モニター画面	ドアホンの映像が白黒っぽく映る	● 夜間など、ドアホンの周囲が暗いと白黒映像になります。(故障ではありません)	—
	ドアホンの映像で人の顔が暗く映る	● ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 〈VL-V565の場合〉 ➔ 映像表示中に、  で逆光補正をしてください。	25
		● 〈VL-V565以外の場合〉 ➔ 逆光にならない位置に、設置してください。	—
	映像がはっきりしない ・焦点が合わない	● ドアホンのパネル(レンズカバー)や、カメラのレンズが汚れていませんか？ ➔ 柔らかい乾いた布でふいてください。	—
		● ドアホンのパネル(レンズカバー)が結露していませんか？ ➔ 周囲の温度が常温に戻れば回復します。	—
	映像全体が白っぽい、または黒っぽい	● 明るさの設定は適切ですか？ ➔ 映像表示中に、  で明るさを調節してください。	25
	ドアホンの映像が白っぽい、または縦線が入る	● ドアホンのカメラレンズに太陽光などの強い光が当たると、見えにくくなる場合があります。(故障ではありません)	—
	画面全体がちらつく	● ドアホンの近くに、蛍光灯など交流電灯の照明がありませんか？ ➔ 周囲が暗くなってくると、照明によって画面がちらつくこと(フリッカー現象)があります。(故障ではありません)	—
	ドアホンやカメラの映像が乱れる、または映像の更新が遅い(約5秒以上かかる)	● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ ➔ アンテナ部から手を離してください。	13
		● 子機やカメラがドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機やカメラを移動させてください。	8
		● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていますか？ ➔ 子機をドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。	9


仕 困
様 っ
た
と
き


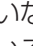
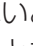


困ったとき (つづき)

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
<div>モニター画面</div> <p>カメラの映像の映りが悪い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人の顔が暗く映る ● 適切な明るさにならない ● 夜間など、暗いときの映像が白っぽい ● 赤や緑の点が見える 	<ul style="list-style-type: none"> ● 人の顔が暗く映るとき (VL-W810K/VL-W811Kの場合) <ul style="list-style-type: none"> ● カメラの周囲が暗いと、被写体が暗くなります。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ ドアホン親機で、カメラの「露出補正」の設定をプラス側に調整してください。 それでも暗いときは、補助灯の設置をお勧めします。 	<p>ドアホン</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 適切な明るさにならないとき <ul style="list-style-type: none"> ● カメラの設置場所に強い日ざしが差し込んでいるときや逆光のとき、または黒いものなどをモニターするときは、被写体が暗くなります。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 日ざしが弱くなるようにするか、ドアホン親機で、カメラの「露出補正」の設定をプラス側に調整してください。 	<p>ドアホン</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 適切な明るさにならないとき <ul style="list-style-type: none"> ● カメラの設置場所の明るさが急激に変化していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ しばらく待つと、自動で補正されます。 <div> VL-W800 : 約10秒 VL-W810K/VL-W811K : 約3秒 </div>	<p>—</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● 夜間など、暗いときの映像が白っぽいとき (VL-W810K/VL-W811Kのみ) <ul style="list-style-type: none"> ● 露出補正をプラス側にしすぎています。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ ドアホン親機で、カメラの「露出補正」の設定をマイナス側に調整してください。 ● 背景に白い壁などがあると、夜間に撮影した映像の最初の数枚が白っぽくなる場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> (人感センサー反応時：最初の3～4枚目まで) (カメラモニター時：最初の1枚のみ) ➔ 上記以降の映像は、自動で補正されます。 ● 赤や緑の点が見えるとき(VL-W800のみ) <ul style="list-style-type: none"> ● カメラの設置場所が暗くありませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ 設置場所を明るくしてください。 	<p>ドアホン</p> <p>—</p> <p>—</p>




こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
モニター画面	録画再生で、録画日時が「--/-- --:--」となっている	<ul style="list-style-type: none"> ● 日付・時刻が設定されていません。 → ドアホン親機で、日付・時刻を設定してください。 	ドアホン
	夜間に録画されたドアホン画像が暗い	<ul style="list-style-type: none"> ● 夜間などは、ドアホンの画像表示に時間がかかるため、画像が表示される前に自動録画してしまうことがあります。 → ドアホン親機で、「録画開始時間」の設定を「遅い」にしてください。 	ドアホン
	画面が真っ暗	<ul style="list-style-type: none"> ● 待ち受け中は、画面が消えます。 → (終了) を押すと、待ち受け画面を表示します。 ● 子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。 	14 16
通話(ドアホン・カメラ・室内通話)	通話が途切れるまたは、ほとんど聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自分の周り、または通話相手の周りで、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか？ → 周りの音が大きいと、通話が途切れることがあります。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。 	25
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ → アンテナ部から手を離してください。 	13
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機やカメラが、ドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機やカメラを移動させてください。 	8
		<ul style="list-style-type: none"> ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていますか？ → 子機やカメラをドアホン親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。 	9

困ったとき (つづき)

こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
通話(ドアホン・カメラ・室内通話)	雑音(ハウリング)が聞こえて通話できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 通話中の相手との距離が近すぎると、雑音(ハウリング)が聞こえます。 ➔ 少し離れた場所で通話してください。 	—
	相手に、こちらの声がまったく聞こえない(こちらには相手の音声が聞こえる)	<ul style="list-style-type: none"> ● プレストーク通話になっていませんか？ ( を表示) ➔ プレストーク通話では、通話 を押している間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。 	25
モニター(ドアホン・カメラ)	指定したモニター先につながらず、「着信中の〇〇〇を表示します」と出て、別の機器の映像が表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機の「鳴り分け」設定で、「鳴らない」に設定した機器から着信中のため、着信中の映像が表示されます。 ➔ モニター先を切り替えるには、モニター を押してください。 	ドアホン 27 28
呼出音	呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音が「切」になっていませんか？ ➔ 呼出音「切」を解除してください。 ● 子機の電池が切れていませんか？ ➔ 充電してください。 ● 上記以外で、ドアホンやカメラからの呼出音が鳴らないとき <ul style="list-style-type: none"> ・ ドアホン親機の「鳴り分け」設定をしていませんか？ ➔ ドアホン親機で、「鳴り分け」設定を確認してください。 	60 16 ドアホン
電話	相手の声が途切れるまたは、雑音が入る「ピピピピッ」音が聞こえ、通話が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ ➔ アンテナ部から手を離してください。 ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ ➔ 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない場所に移動してください。 ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていますか？ ➔ 子機を電話/ファクス親機に近づけてください。または、これらの機器から離してご使用ください。 	13 8 9

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
 が赤で表示され、「ピッピッ」と鳴る	▶ ● 電池がなくなりかけています。 → すぐに充電してください	16
充電台に置いても充電ランプが点灯しない	▶ ● ACアダプターがコンセントまたは充電台から外れていませんか？ → ACアダプターをコンセントまたは充電台にしっかり差し込んでください。	16
	▶ ● 充電台に正しく置いていますか？ → 正しく置いてください。 (「ピッ」と鳴り、充電ランプが赤点灯する)	16
	▶ ● 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。	70
	▶ ● 電池パックが新品、または電池が切れていませんか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。	16
約 8 時間充電しても、充電ランプが消灯しない	▶ ● ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていないときや、子機に「  」や「  」と表示されているときは、充電時間が長くなります。 → ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っていることを確認し、子機の電波表示が「  」になるまでドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけて充電してください。	16
充電しても 2、3 回使うと  が赤で表示される	▶ ● 電池パックの寿命です。 → 交換してください。	71
子機、ACアダプター、充電台が温かい	▶ ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります) → 非常に熱いときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。	—

困ったとき（つづき）

こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
その他	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、電池パックを入れ直してください。（リセット：登録した設定内容などは消えません） 	—
	電話/ファクス親機に子機を近づけても、電波表示が「    圏外」になる	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか？ → ドアホン親機に近づけて設置し直してください。 ● 電話/ファクス親機とドアホン親機の間にコンクリート壁などの障害物はありませんか？ → 電話/ファクス親機を、ドアホン親機の近くに設置してください。または、間にコンクリート壁などの障害物のないところに設置し直してください。 	8
	子機をドアホン親機または電話/ファクス親機から減設したら、通信にノイズが入るようになった	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機と電話/ファクス親機の距離が近すぎませんか？ → 子機(VL-W603)がドアホン親機と電話/ファクス親機の両用子機として1台も登録されていない場合は、親機同士の電波が干渉することがあります。親機同士を3 m以上離してください。 	—

こんな表示が出たら

●参照先がドアホン親機の取扱説明書の場合は、ページ欄に「ドアホン」と表記しています。



表 示	原 因 と 対 応	ページ
ドアホン親機使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機や別の子機が使用中です。 ➔ ドアホン親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
ドアホン接続が設定されていません	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン接続後、ドアホン側で一度も呼出ボタンを押さないまま、子機の 通話 を押していませんか？ ➔ 一度、ドアホン側で呼出ボタンを押してください。次回からドアホンに接続できるようになります。 	—
ドアホン接続設定とカメラ登録がありません	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン接続後、ドアホン側で一度も呼出ボタンを押さないまま、子機の モニター を押していませんか？（カメラも登録されていないとき） ➔ 一度、ドアホン側で呼出ボタンを押してください。次回からドアホンに接続できるようになります。 	—
<div>ドアホン親機に接続できません</div> <div>カメラ番号(1～4)</div> <div>カメラ1に接続できません</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機やカメラがドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機やカメラを移動させてください。 ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていますか？ ➔ これらの機器から離してご使用ください。 	8 9
保護画像です保護を解除してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護画像のため、そのままでは消去できません。 ➔ 保護を解除してから、消去してください。 	36
保護画像がいっぱいですこれ以上保護できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護画像がいっぱい(20件)になっています。 ➔ 別の画像の保護を解除してから、保護してください。 ※保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、消去されます。 	36

こんな表示が出たら（つづき）

表 示	原 因 と 対 応	ページ
<div>火災警報器が反応しました</div> <div>外部センサーが反応しました</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 火災警報器または外部センサーが反応していませんか？ → 火災警報器または外部センサーを確認してください。 ● 火災警報器または外部センサーが反応していない場合は、配線に異常がある可能性があります。 → お買い上げの販売店にご相談ください。 	56
登録失敗	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機への登録が完了していません。 → 登録する親機に子機を近づけ、登録操作をやり直してください。 	20 22

● 以下は、電話/ファクス親機に増設しているときのみ表示される内容です。

表 示	原 因 と 対 応	ページ
転送できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ → 電話/ファクス親機に近づけてください。 ● 転送先(電話/ファクス親機)の電話帳に空きがありますか？ → 電話/ファクス親機で不要な電話番号を消去してください。(☎ 電話/ファクス親機の取扱説明書) 	—
電話親機使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話/ファクス親機または別の子機が使用中です。 → 電話/ファクス親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
電話親機に接続できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ → 電話/ファクス親機に近づけてください。 ● 電話/ファクス親機の電源が入っていますか？または、停電中ではありませんか？ → ACアダプター(または電源コード)をつないでください。(停電中は使えません) 	—

表 示	原 因 と 対 応	ページ
電話帳がいっぱいです	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	45
ドアホン親機が 電話親機の圏外です 電話親機の電源と場所を 確認して[再開]を押す	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話/ファクス親機の電源が入っていますか？ → ACアダプター(または電源コード)をつないで、 子機の  (再開) を押してください。 ● 電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎて いませんか？ → 電話/ファクス親機をドアホン親機に近づけて、 子機の  (再開) を押してください。 	— 8
ドアホン機能のみ 使えます 動作モードを変更する または、電話親機登録を 変更してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機(VL-W603)を登録している電話/ファクス親機 とは別の電話/ファクス親機を、ワイヤレスアダプター 機能でドアホン親機と接続していませんか？ → 上記の場合、子機はドアホン/電話両用で使え ません。(ドアホン機能のみ使えます) → 両用で使うには、ワイヤレスアダプター機能での 接続をやめるか、子機を登録している電話/ファクス 親機から子機登録を解除(減設)し、ワイヤレス アダプター機能で接続している別の電話/ファクス 親機に子機を登録し直してください。 ● 複数の子機(VL-W603)を、2台以上の電話/ファクス 親機に登録していませんか？ → ドアホン/電話両用で使うすべての子機を、同じ 電話/ファクス親機に登録しないと、ドアホン/ 電話両用で使えません。 ● 電話機/ファクスの買い替えなどで子機を新しい 電話/ファクス親機に登録し直すときは、すべての 子機の登録が完了するまで、この表示が出ることが あります。 → 電話/ファクス親機を変更するときは、今まで ご使用の親機からすべての子機を減設し、その すべてを新しい親機に登録し直してください。 	ドアホン
動作モードを 変更してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」または 「電話」になっていませんか？ → ドアホンと電話両方の機能を使うには、子機で、 設定を「ドアホン/電話」に変えてください。 	67

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証
期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このワイヤレスモニター子機の補修用
性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持
するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

73～81ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い
上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は、保証書の規定に従って、出張修理をさせて
いただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、修理すれば使用できる製品
については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて
います。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・
修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様の依頼により製品のある場所へ技術者
を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ワイヤレスモニター子機
品番	VL-W603
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●お願い

- 停電などの外部要因により、録画、録音、
通話および料金管理などにおいて発生
した損害の補償については、当社はそ
の責任を負えない場合もございますの
で、あらかじめご了承ください。


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ
の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人
情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者
に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接お
かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近 畿 地 区

滋賀 栗東市豊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東 北 地 区

青森 青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市東通り2丁目1-7 ☎(018)831-7833	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

中 国 地 区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1 ☎(083)973-2720
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堤2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉 千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034	

四 国 地 区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉 75-1 ☎(089)905-7544

九 州 地 区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213	

中 部 地 区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市長瀬区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鷺4丁目42 ☎(058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神 421 ☎(059)255-1380
静岡 静岡市駿河区有東2丁目 3-22 ☎(054)287-9000	

沖 縄 地 区


沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	
---	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。



0506



Quick Reference Guide

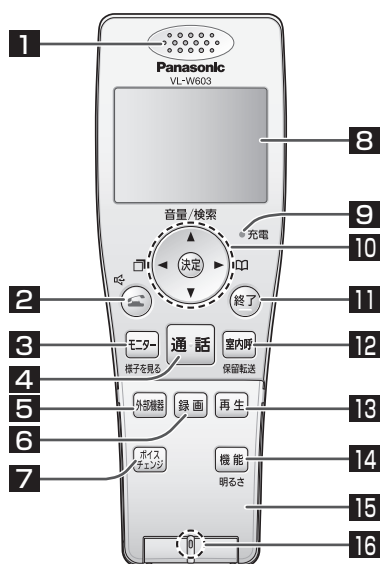Parts Descriptions

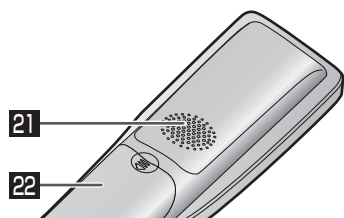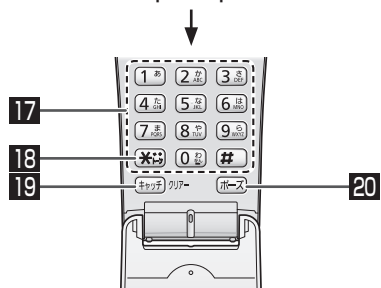

The flip is opened.



- 1 Earpiece
- 2 Talk button & indicator (Telephone)
- 3 Monitor button & indicator
- 4 Talk button & indicator (Doorphone)
- 5 External button
(To lock/unlock the door, and etc.)
- 6 REC button
- 7 Voice change button
- 8 Display
- 9 Charge lamp
- 10  Navigator button
-  Set button
- 11 OFF button
- 12 Intercom/Hold button
- 13 Playback button
- 14 Function/Brightness button
- 15 Flip
- 16 Microphone
- 17 Numeral/Character buttons
- 18 Tone button (To switch to DTMF tone)
- 19 Flash button/Clear button
- 20 Pause button
- 21 Speaker
- 22 Battery cover


■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
 ■ This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Doorphone function

■ To answer a door call




When the ringer tone is heard and the display turns ON, press  (4).

■ To monitor outside image




Press  (3).

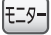
(To talk to the visitor, press .)

- **More than one optional camera are connected.**


After press , select the doorphone using  and press  (10).

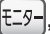
■ To monitor a camera image

After press , select the camera using  and press .


(To talk to a person near the camera, press .)

■ To answer a call from a camera

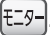




When the ringer tone is heard and the display turns ON, press .

(To talk to a person near the camera, press .)

■ To record the displayed image



Press  (6) while the image is displayed.

■ To play back the recorded image



Press  (13). → Select a desired item using . → Press . → After press , select the image using .

Telephone function

■ To make a call

Lift the personal phone from the charger and press  (2). → Open the flip (15) and dial.....To end the call, place the personal phone on the charger or press  (11).

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the charger or press . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the charger or press .



■ To switch to the speakerphone (Hands-free talk)

During a call, press  for approx. 2 seconds. → Talk to the microphone.

- **To get back to talking by the Earpiece**

Press  for approx. 2 seconds again.




■ To place the current call on hold

Press  (12) during a call. → Press .



■ To retrieve the held call


Press .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  during a call. → Open the flip and press . → After the other party answers, place the personal phone on the charger, or press .

■ To transfer the held call to another personal phone

Press  during a call. → Open the flip and press  (1 ~ 6) (Intercom No.).

→ After the other party answers, place the personal phone on the charger, or press .

さくいん

A～Z 行

Quick Reference Guide..... 84, 85

あ 行

明るさを変える 25
アンテナ部 13
184 (電話番号非通知) 38
186 (電話番号通知) 38
液晶ディスプレイ(モニター画面) 14
応答する
● ドアホンからの呼び出し 24
● カメラからの呼び出し 29
● 通話中・モニター中の
 別の呼び出し 52～55
お客様ご相談センター 82
お手入れ 70
オフフック応答 66
音質を変える 59
音声の聞き直し(ドアホンの音声録音) ... 34
音声の再生/停止(ドアホンの音声録音) ... 34
音量(音の大きさ)を変える 60

か 行

カーソル 68
外線着信鳴り分け
 (外線鳴り分け) 51, 66
外部機器 57
外部センサー 56
火災警報器 56
画像
● 再生 33～35
● 保護/保護解除 36
● 消去 36
壁掛け(充電台) 17
カメラモニター 28
かんたん再ダイヤル 39
キー確認音 65
聞き直し
● 留守番電話の用件 48
● ドアホンの音声録音 34
機能設定一覧表 64～67
逆光補正 25
キャッチホン 40
構内交換機 38

か 行

子機の名前 63, 64
困ったとき 73～78
コントラスト 65
こんな表示が出たら 79～81

さ 行

再生
● 留守録画 33
● すべての録画 34
● 留守番電話の用件 48
再ダイヤル 39
在宅自動録画(録画のみ) 30
3人で話す(3者通話) 43
室内通話(ドアホン室内通話) 37
室内呼 26, 37, 42, 43
シャープボタン 12
充電 16
充電台 13
充電端子 13
充電ランプ 12
修理ご相談窓口 82, 83
手動録画(録画・録音) 31
受話音量 25, 40, 60
受話口 12
仕様 72
消去
● 画像 36
● 電話帳 45
● 着信メモリー 50
スピーカー 13
スピーカーホン 39
設置場所 8, 9
設定の初期化 67
操作ガイド 13, 64
増設(登録) 20, 22
送話口(マイク) 12

た 行

着信メモリー	50
通知音(火災警報器など)	56
次の画像に進む(画像再生)	34
次の用件を聞く(留守番電話)	48
電気錠	57
転送	
● ドアホン通話(子機 → ドアホン親機) ...	26
● 電話帳(子機 → 電話/ファクス親機) ...	46
電池カバー	13
電池残量	14
電池パック(充電)	16
電池パック(交換)	71
電波状態表示	15
電波について	10
添付品	11
電話帳	
● 登録	44
● 転送	46, 66
● 全消去	66
● 電話をかける	39
電話内線通話	42
電話をまわす	43
ドアホン室内通話	37
ドアホン室内呼	37
ドアホンモニター	27
動作モード	67
登録(増設)	20, 22
トーンボタン	12

な 行

内線通話(電話内線通話)	42
内線番号	42
名前をつける	63
ナンバー・ディスプレイサービス	49

は 行

廃棄・譲渡・返却のとき(初期化)	67
ファクスを受ける	47
付属品	11
プッシュホンサービス	38
フリップ	12, 38
フリップ閉設定	66

は 行

プレストーク通話	25
別売品	裏表紙
ボイスセレクト	59
ボイスチェンジ	58, 65
ポーズ	38
保護/保護解除(画像)	36
保証とアフターサービス	82
保留	40

ま 行

マイク(送話口)	12
前の画像に戻る(画像再生)	34
前の用件を聞く(留守番電話)	48
マルチファンクションキー	13
ミュート	39
文字入力	
● 入力のしかた	68
● 文字の種類	68
● 挿入/修正/消去	68
● 文字列一覧表	69
モニター(様子を見る)	27, 28
モニター画面(液晶ディスプレイ)	14

や 行

用件再生(留守番電話)	48
用件の聞き直し(留守番電話)	48
呼出音(種類を変える)	61, 62
呼出音量	60

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	78
留守設定/解除(ドアホン留守)	32
留守設定/解除(電話留守)	48
録画・録音	
● 在宅自動録画(録画のみ)	30
● 手動録画(録画・録音)	31
● 留守設定して録画・録音する	32
録画日時	35
録画日時表示	65
録画番号	35


別売品（ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください）

価格は 2006 年 10 月現在のものです。

製 品 名	品 番	希望小売価格
ワイレスモニター子機用電池パック	KX-FAN51	2,310 円（税抜 2,200 円）

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のワイレスモニター子機の点検を！

	<p>こんな症状 はありませんか</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● コードや AC アダプターが熱を持っている。 ● その他の異常や故障がある。 	<p>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、AC アダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。</p>
--	--------------------------	---	---

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名		電話（ ）	—
------	--	-------	---

本機の製品情報をホームページで見ることができます。 <http://panasonic.jp/door/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 ホームネットワークカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島 4 丁目 1 番 62 号

© 2006 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.



PFQX2618YA SC0706MT1096